



Futura

SALICE

Indice

Fissaggi	pag. 5
Informazioni tecniche	pag. 6
Composizione del codice	pag. 19
Imballi	pag. 20




Futura Self-closing

61200	Guida a scomparsa - estrazione parziale	pag. 22
61500	Guida a scomparsa - estrazione parziale	pag. 24
65200	Guida a scomparsa - estrazione totale	pag. 26
65500	Guida a scomparsa - estrazione totale	pag. 28




Futura Push

61277	Guida a scomparsa - estrazione parziale	pag. 32
61577	Guida a scomparsa - estrazione parziale	pag. 34
65277	Guida a scomparsa - estrazione totale	pag. 36
65577	Guida a scomparsa - estrazione totale	pag. 38

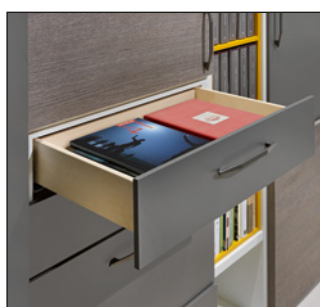

Futura Smove

61250	Guida a scomparsa - estrazione parziale	pag. 42
61550	Guida a scomparsa - estrazione parziale	pag. 44
65250	Guida a scomparsa - estrazione totale	pag. 46
65550	Guida a scomparsa - estrazione totale	pag. 48

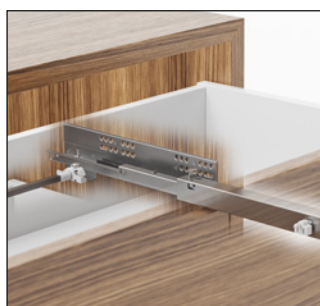

Accessori

Sincronizzatore Futura Push	pag. 52
Stabilizzatore per cassette	pag. 59
Dime per forature cassette	pag. 60
Distanziali per guide Futura	pag. 61
Viti di fissaggio	pag. 62

FUTURA




Futura, la guida a scomparsa prodotta da Salice, risolve tutti i problemi di apertura di cassetti sia con estrazione parziale che totale.

E' disponibile in tre versioni:


- con chiusura tradizionale Self-closing (vedere pag. 21);
- con apertura Push in mobili privi di maniglie (vedere pag. 31);
- con chiusura ammortizzata Smove (vedere pag. 41).




Fissaggio della guida a estrazione parziale sul fianco del mobile.



Posizione fori di fissaggio guida sul fianco del mobile.
Estrazione totale

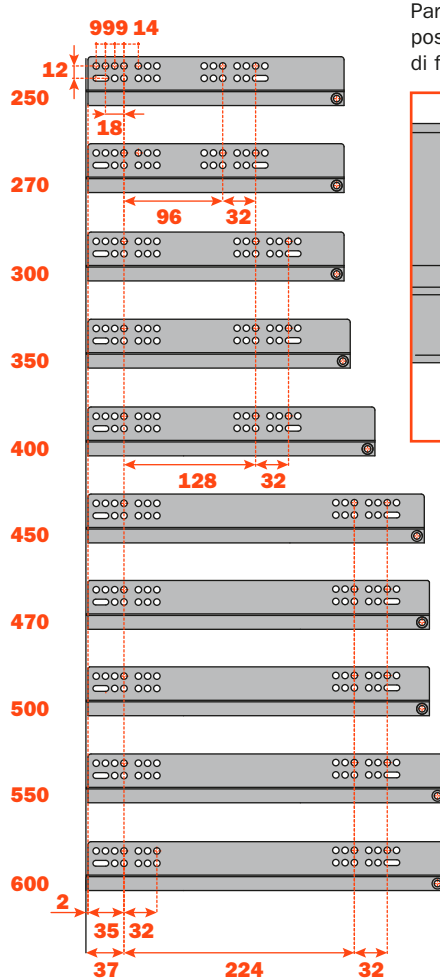

Particolare del foro
posteriore supplementare
di fissaggio

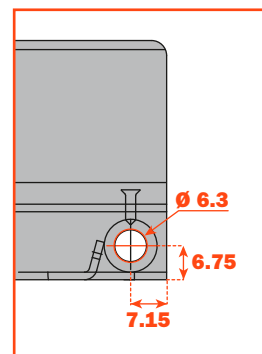

Futura - Clip perno - Preparazione cassetto


Legenda

SP = Spessore del cassetto

LN = Lunghezza nominale guida

PM = Profondità del mobile


X = Larghezza interna del mobile

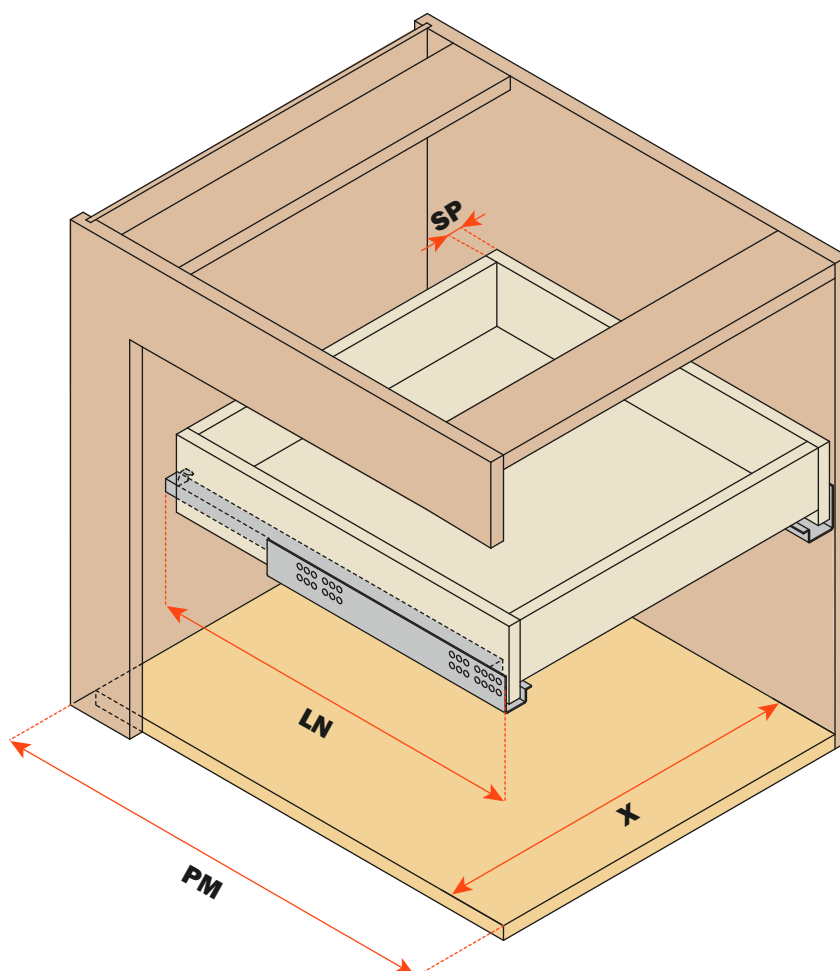

Dimensioni cassetto

LC = Lunghezza guida - 10 mm

X - 42 = Larghezza interna cassetto

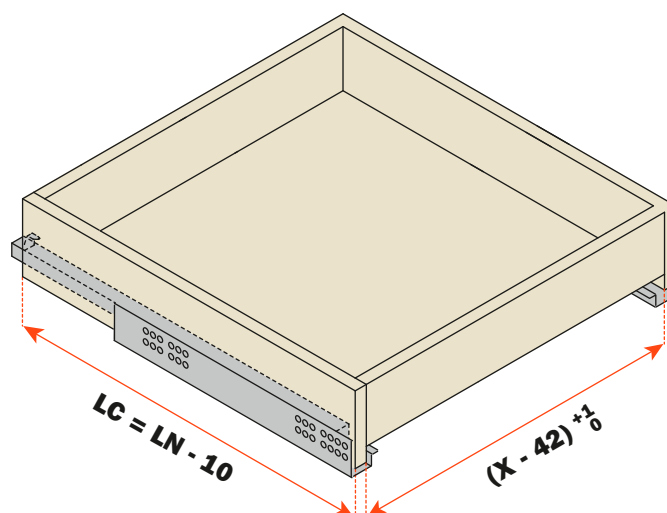


La lunghezza del cassetto è 10 mm meno della lunghezza della guida


La larghezza interna del cassetto è 42 mm meno della larghezza interna del mobile

Clip perno - Foratura cassetto

Cassetto con frontale - tre lati (visto da sotto)
Dima per la foratura dei cassetti - vedere pag. 60

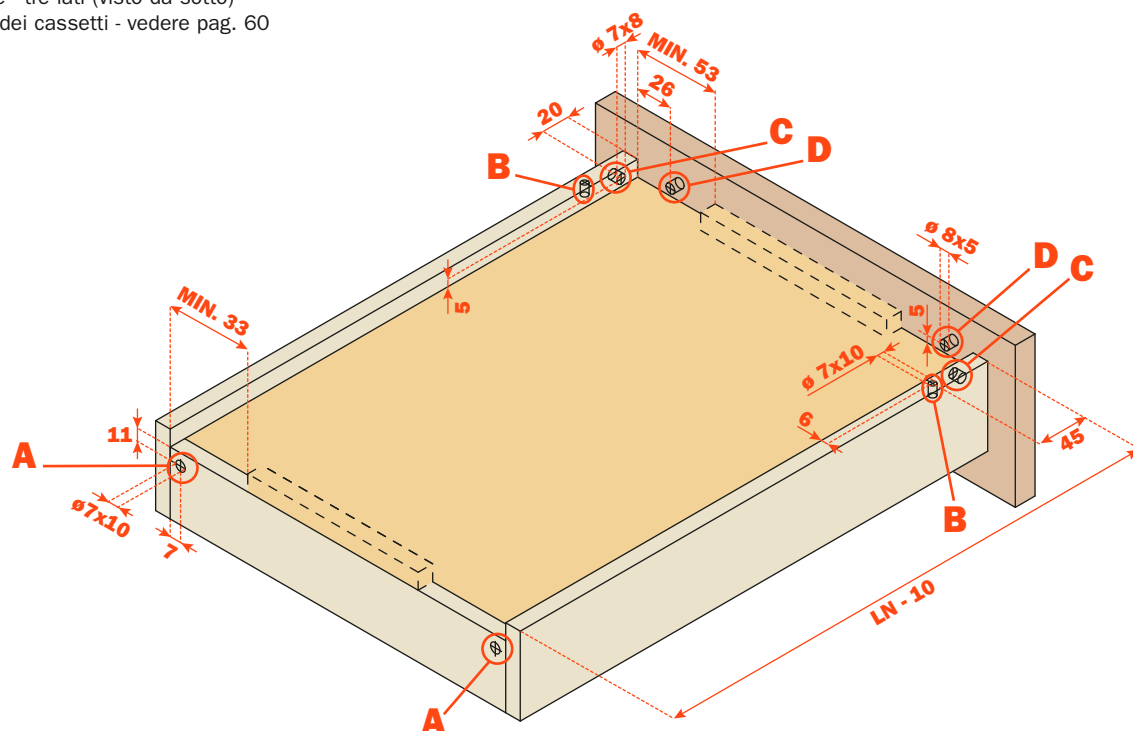

Cassetto interno - quattro lati (visto da sotto)
Dima per la foratura dei cassetti - vedere pag. 60




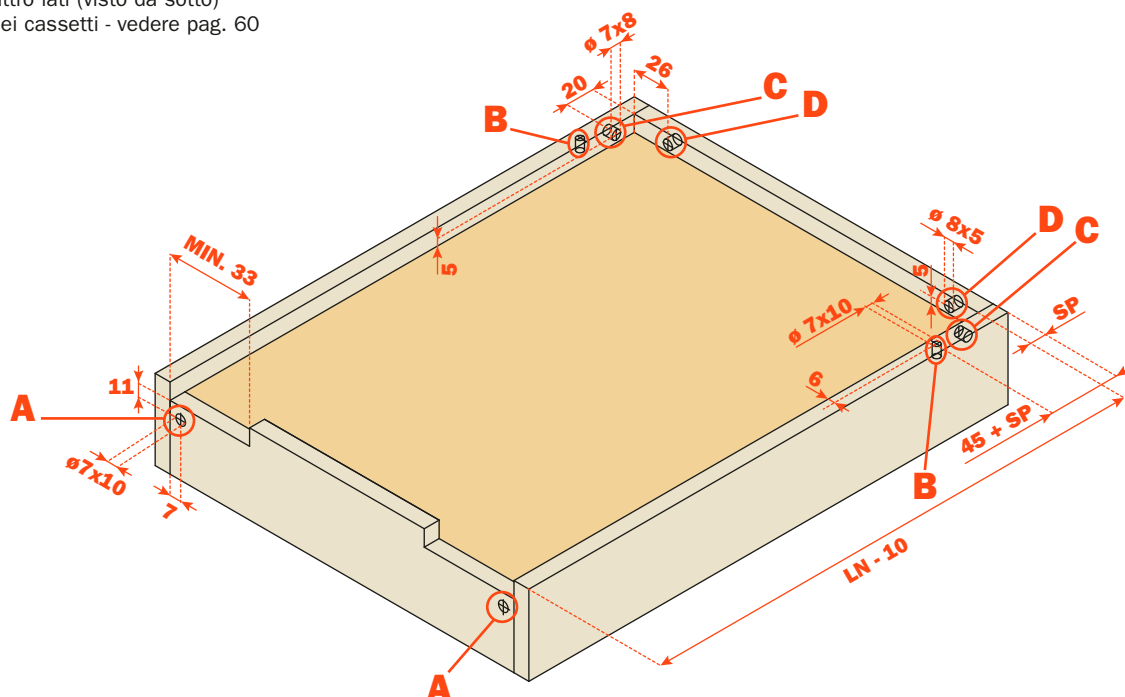


Gancio di coda

Perno di trascinamento

Dispositivo anti ribaltamento -
fissaggio sul cassetto

Dispositivo anti ribaltamento -
fissaggio sul frontale

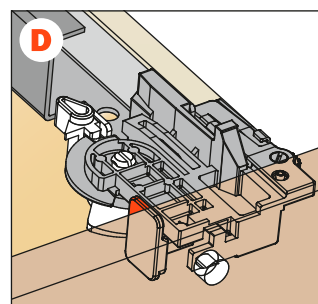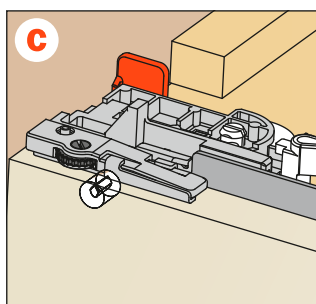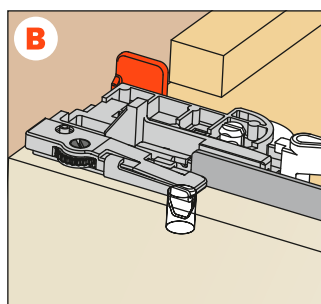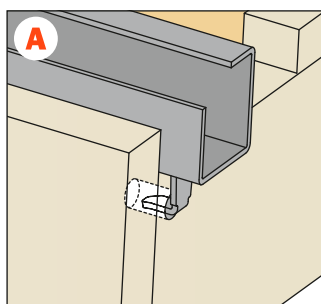



Futura - Clip perno - Informazioni tecniche

Inserimento del dispositivo antiribaltamento

Disponibile su tutte le versioni di guide.

Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

Il dispositivo consente il blocco del cassetto sulle guide.

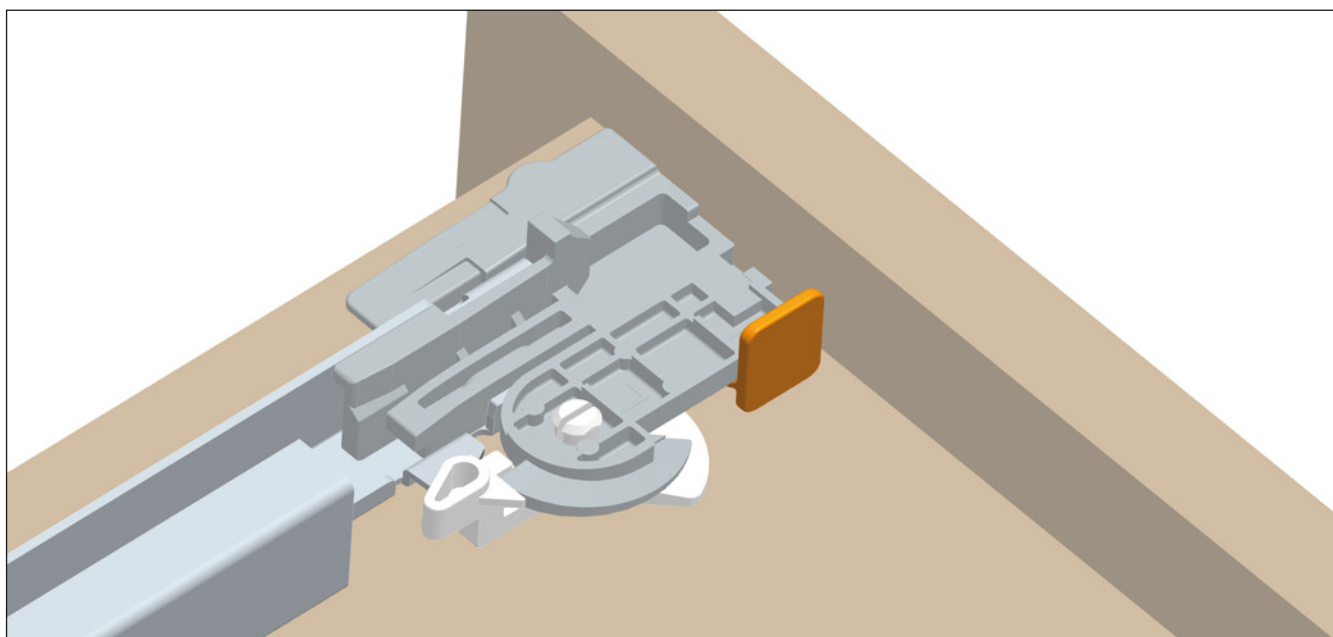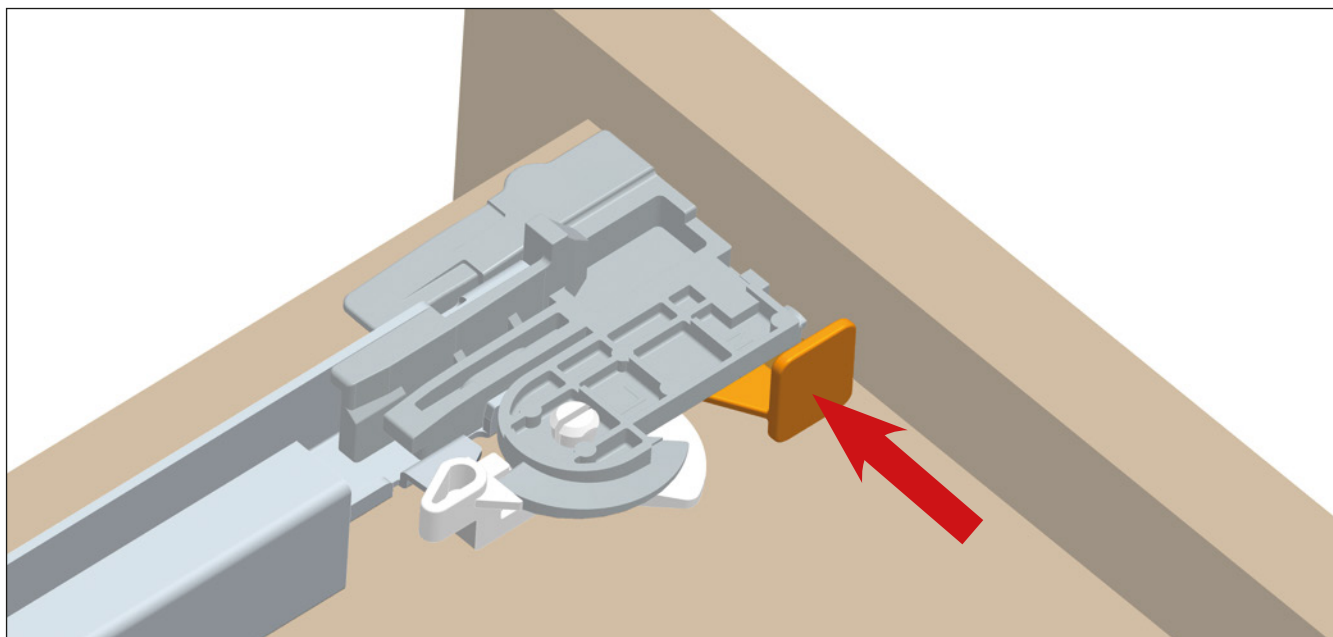



Clip perno - Regolazioni

Regolazione verticale + 3 mm

Disponibile su tutte le versioni di guide.




Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

Posizione iniziale della leva per la regolazione verticale.

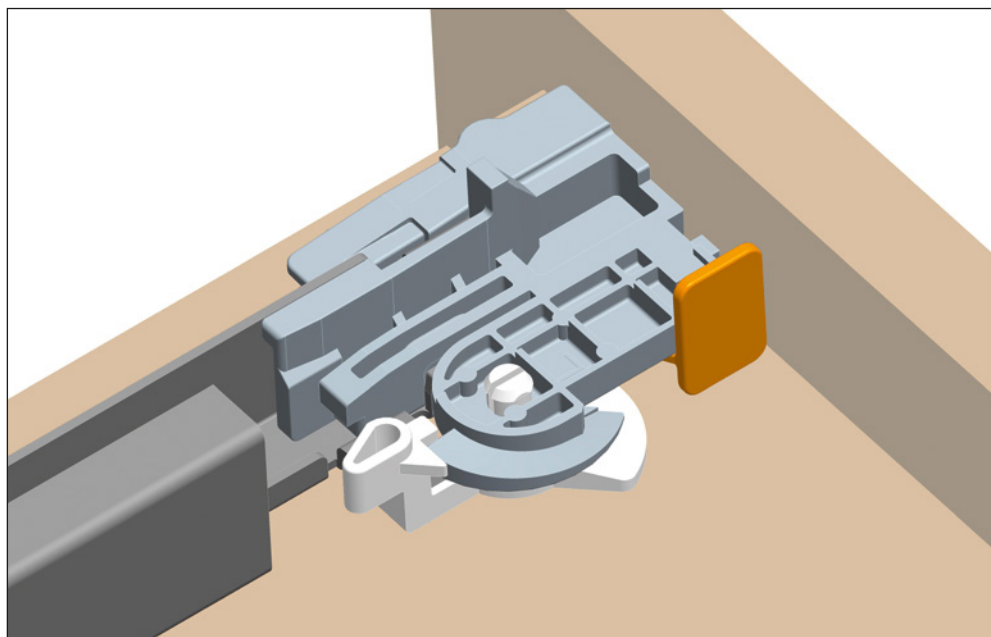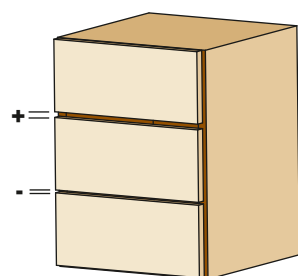

Ruotare la leva verso il frontale del cassetto per ottenere la regolazione verticale.

Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

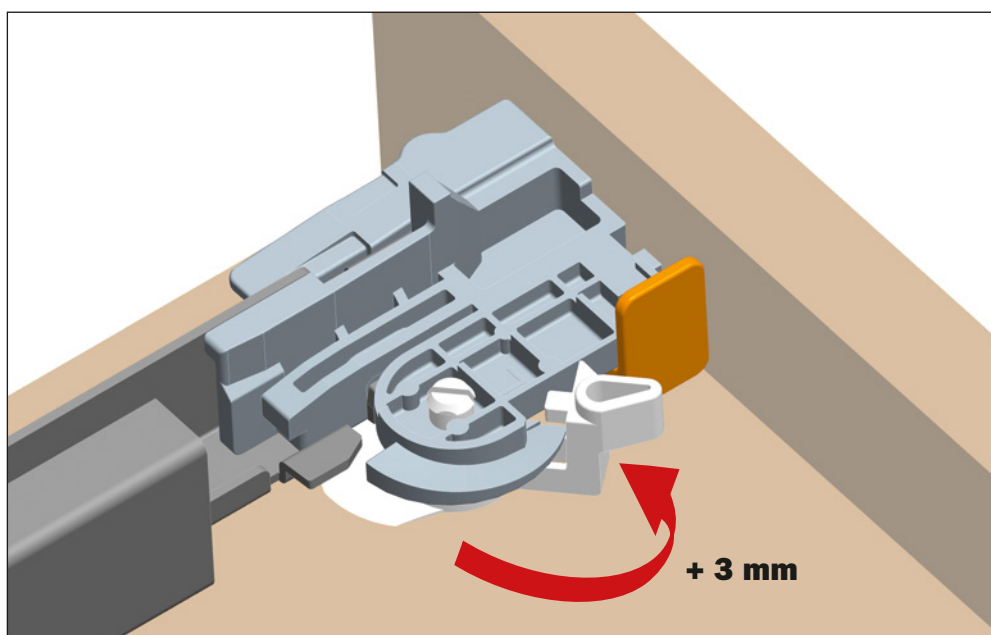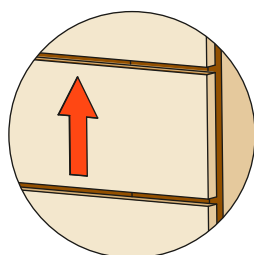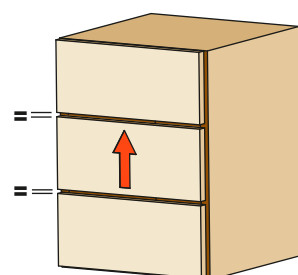




Futura - Clip perno - Regolazioni

Regolazione frontale + 2 mm - 2 mm

Disponibili su tutte le guide Push.




Girare la rotella nera verso il frontale per far avanzare il cassetto.

Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

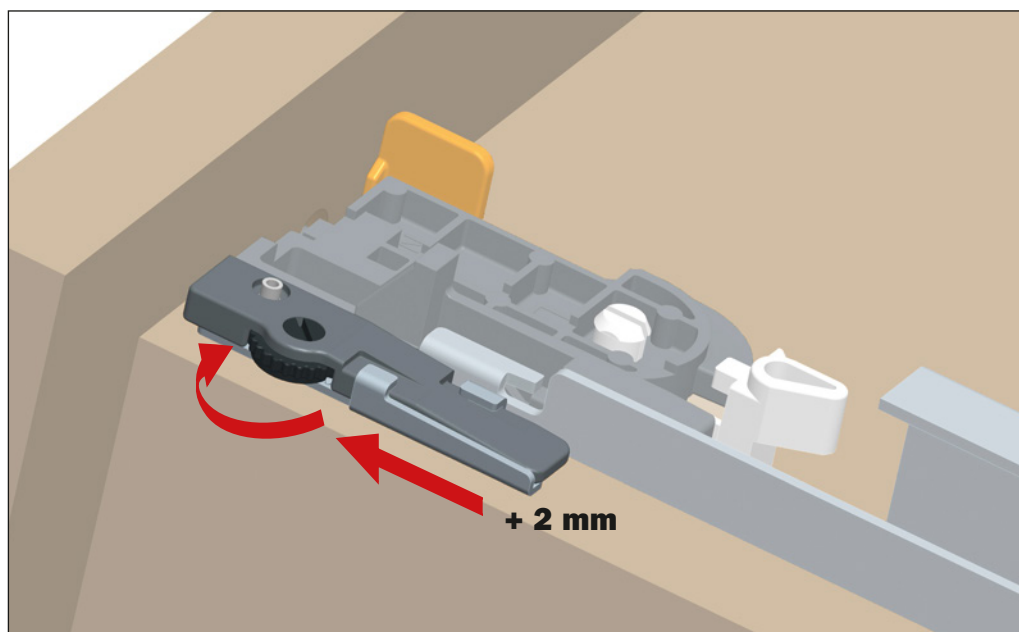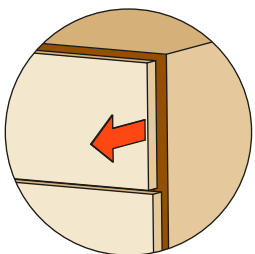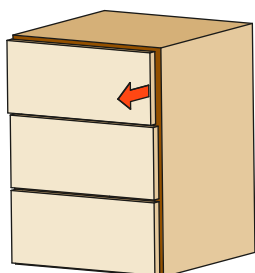

Girare la rotella nera verso il retro per far arretrare il cassetto.

Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

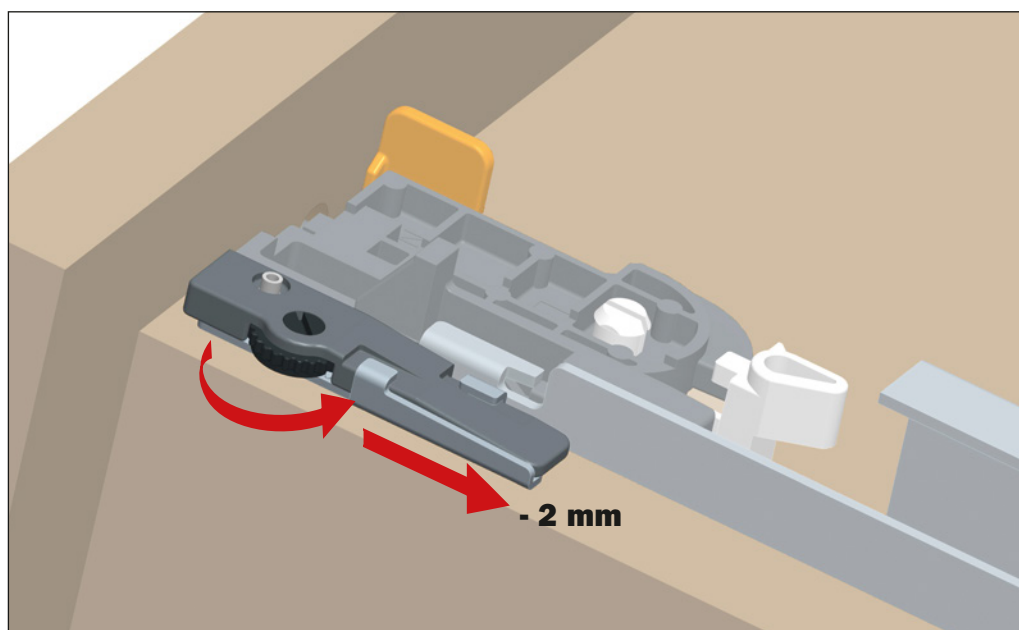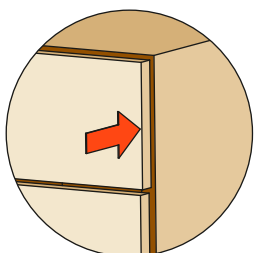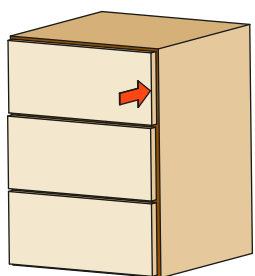

Clip - Preparazione cassetto


Legenda

SP = Spessore del cassetto

LN = Lunghezza nominale guida

PM = Profondità del mobile


X = Larghezza interna del mobile

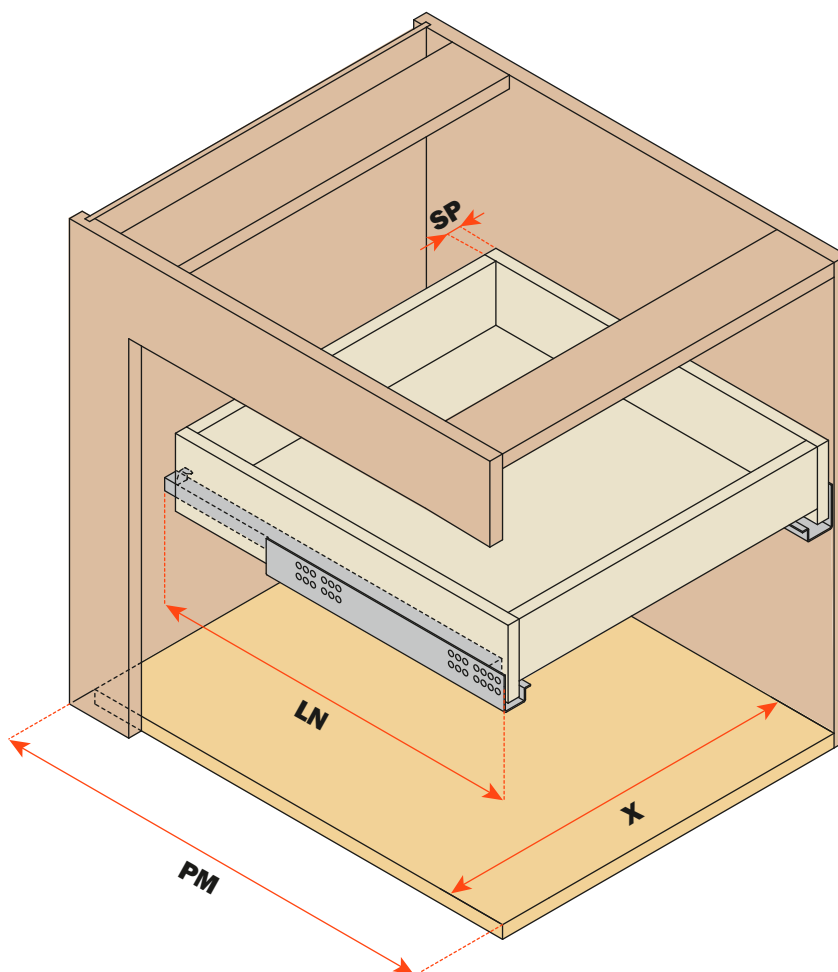

Dimensioni cassetto

LC = Lunghezza guida - 10 mm

X - 42 = Larghezza interna cassetto

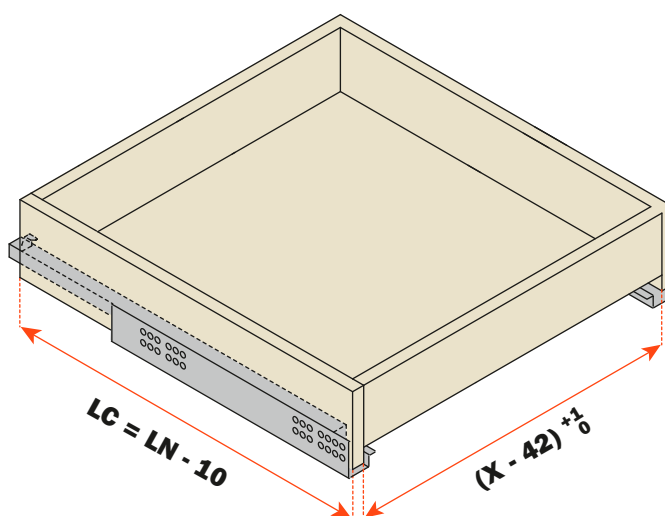


La lunghezza del cassetto è 10 mm meno della lunghezza della guida


La larghezza interna del cassetto è 42 mm meno della larghezza interna del mobile

Futura - Clip - Foratura cassetto


Cassetto con frontale - tre lati (visto da sotto)
Dima per la foratura dei cassetti - vedere pag. 60

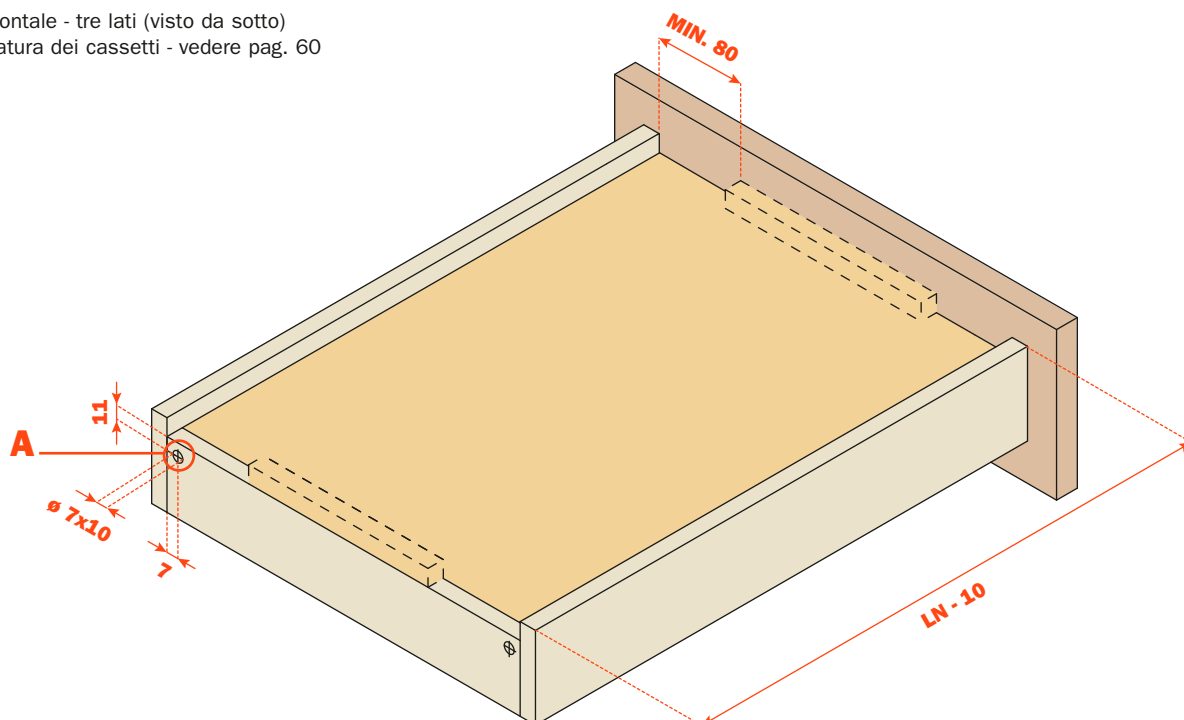

Cassetto interno - quattro lati (visto da sotto)
Dima per la foratura dei cassetti - vedere pag. 60

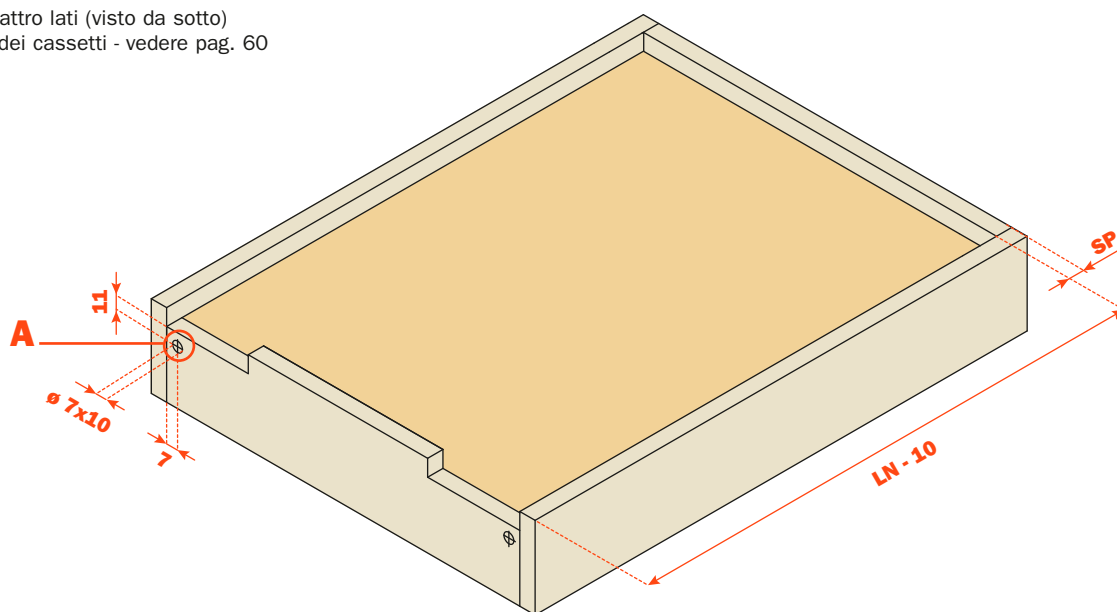


GANCIO DI CODA

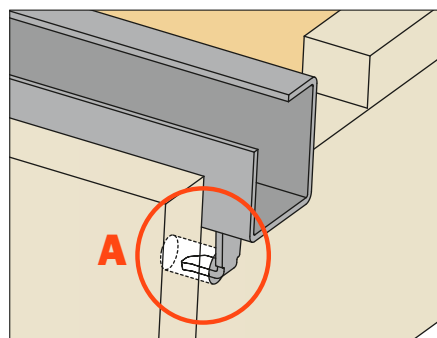


La foratura per il gancio di coda può essere realizzata utilizzando le **dime**, vedere pag. 60.

SCARICO POSTERIORE



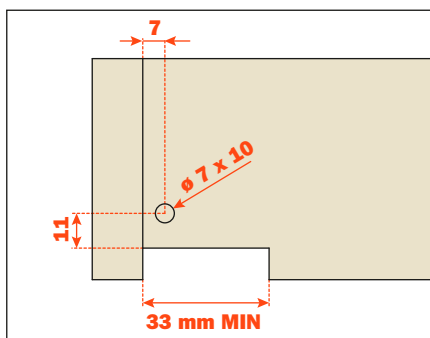


SCARICO POSTERIORE con sincronizzatore per guide Futura Push

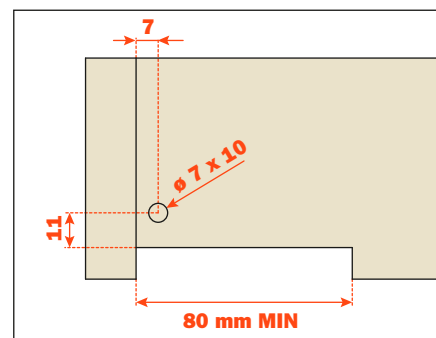

Clip ad 1 regolazione - Informazioni tecniche

Fissaggio clip

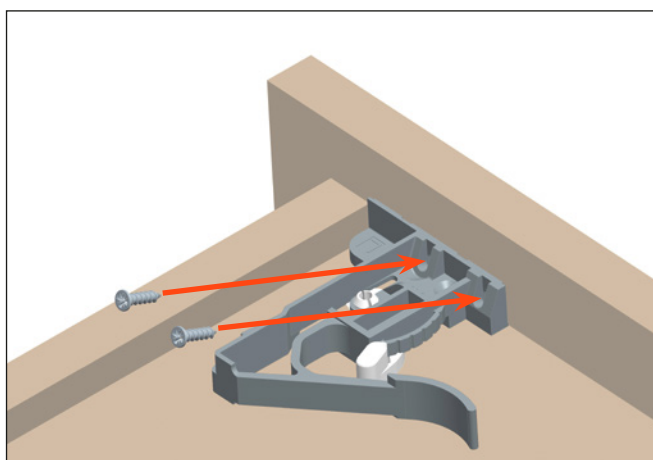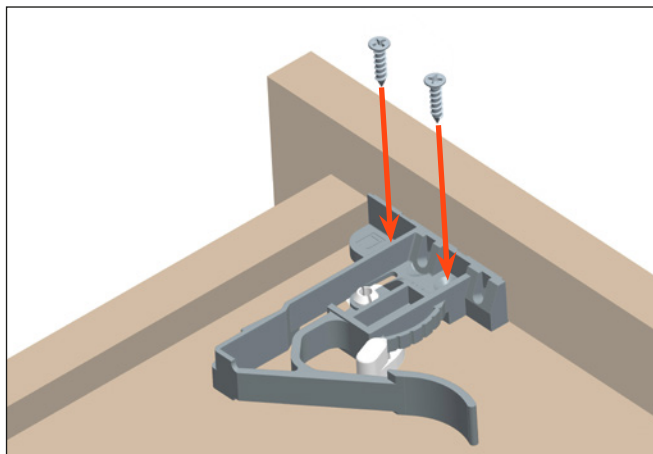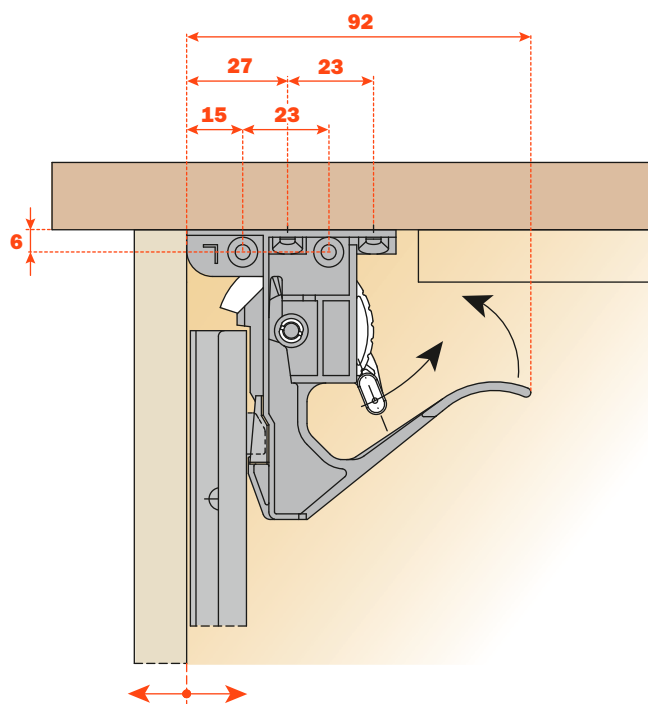

1071000010100

Clip destra e sinistra



IMBALLO

2 SCATOLE = 100 pezzi destri e 100 pezzi sinistri

Regolazione verticale + 2.5 mm

Ruotare la leva verso il frontale del cassetto per ottenere la regolazione verticale.

Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile

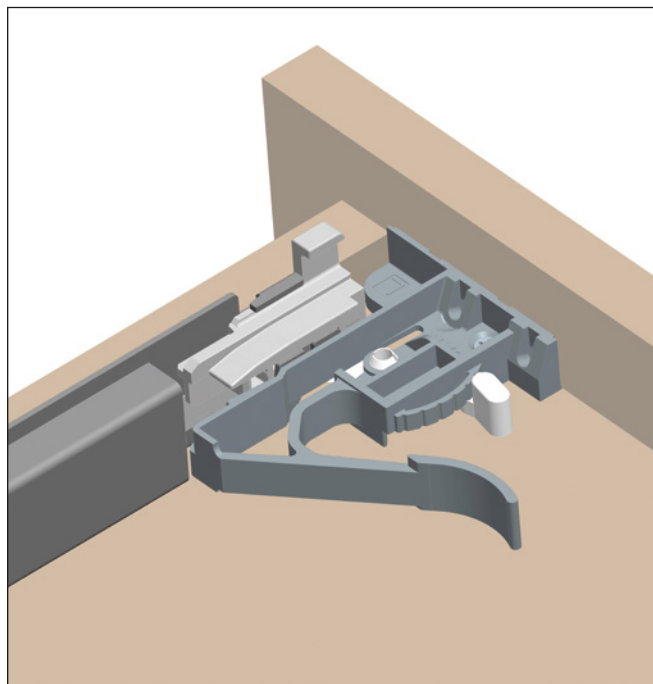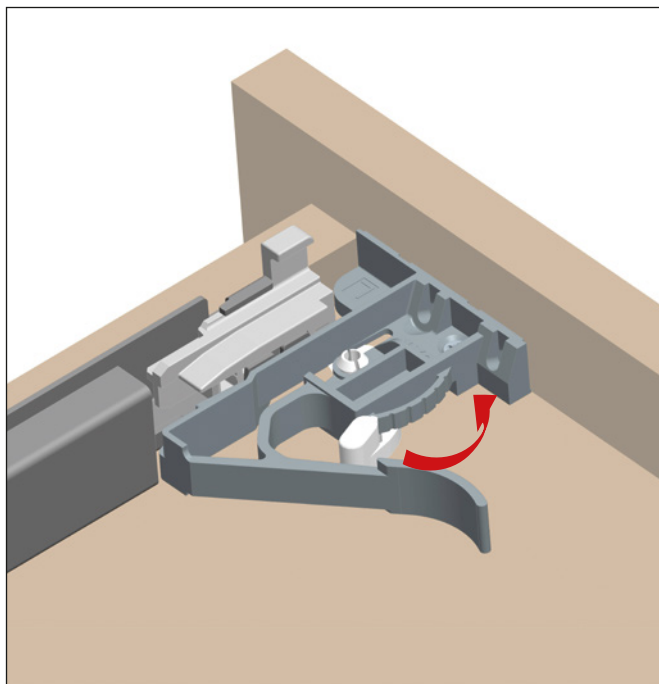

Futura - Clip a 3 regolazioni

Le 3 regolazioni permettono di:

- allineare i cassettei tra di loro;
- allineare i cassettei rispetto al mobile.



Caratteristiche e vantaggi della clip:

- sviluppata per tutte le versioni di guide ad estrazione totale
- le 3 regolazioni si effettuano senza l'utilizzo di alcun utensile
- sistema brevettato per smontaggio del cassetto, eseguibile sia dal frontale sia dai lati del cassetto

Fissaggio clip

Posizionare la clip sinistra e destra nella parte anteriore del cassetto.

Fissare con le viti sul fondo o sul frontale del cassetto come indicato nelle immagini seguenti.

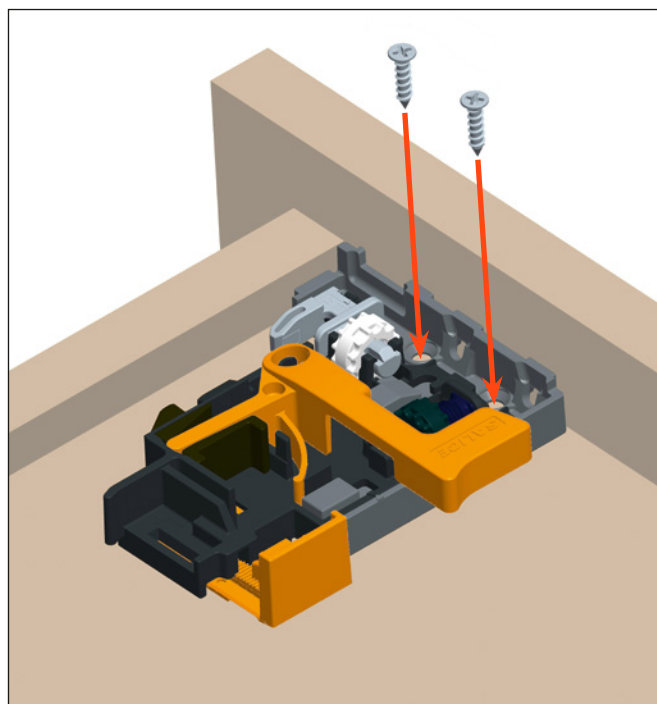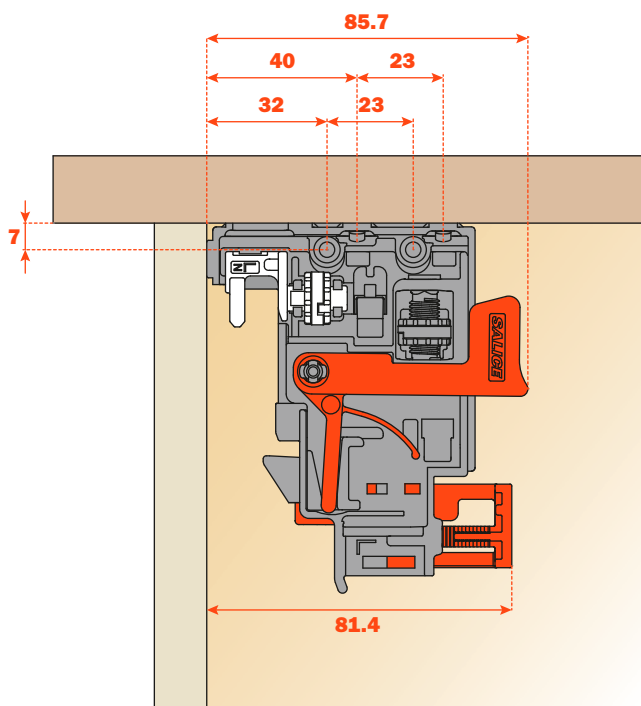


1075000010100

Clip destra e sinistra con regolazioni integrate

IMBALLO:

2 SCATOLE = 100 pezzi destri e 100 pezzi sinistri

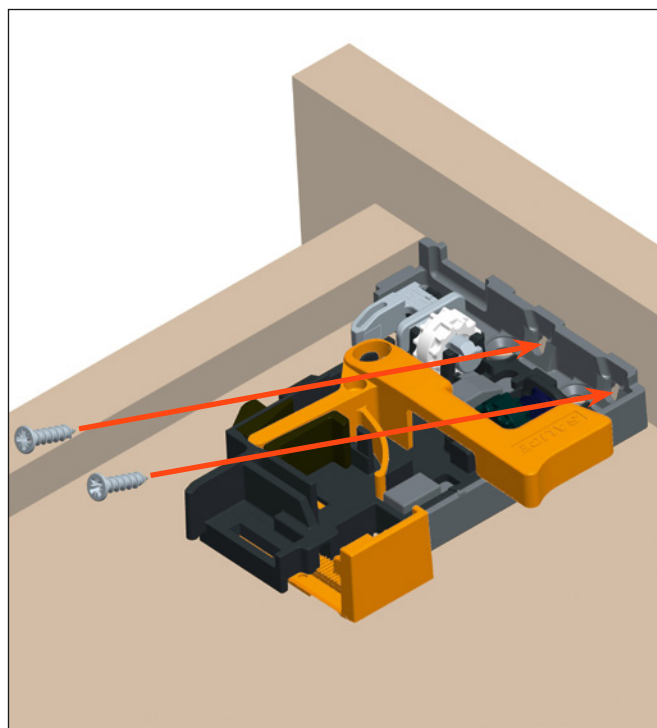


Smontaggio del cassetto

Il cassetto può essere smontato agendo sia dal frontale sia dai lati.


Smontaggio frontale:

posizionare le mani sotto la parte anteriore del cassetto ed agire sulle leve arancioni, come indicato nel disegno, facendo scorrere il cassetto in avanti.

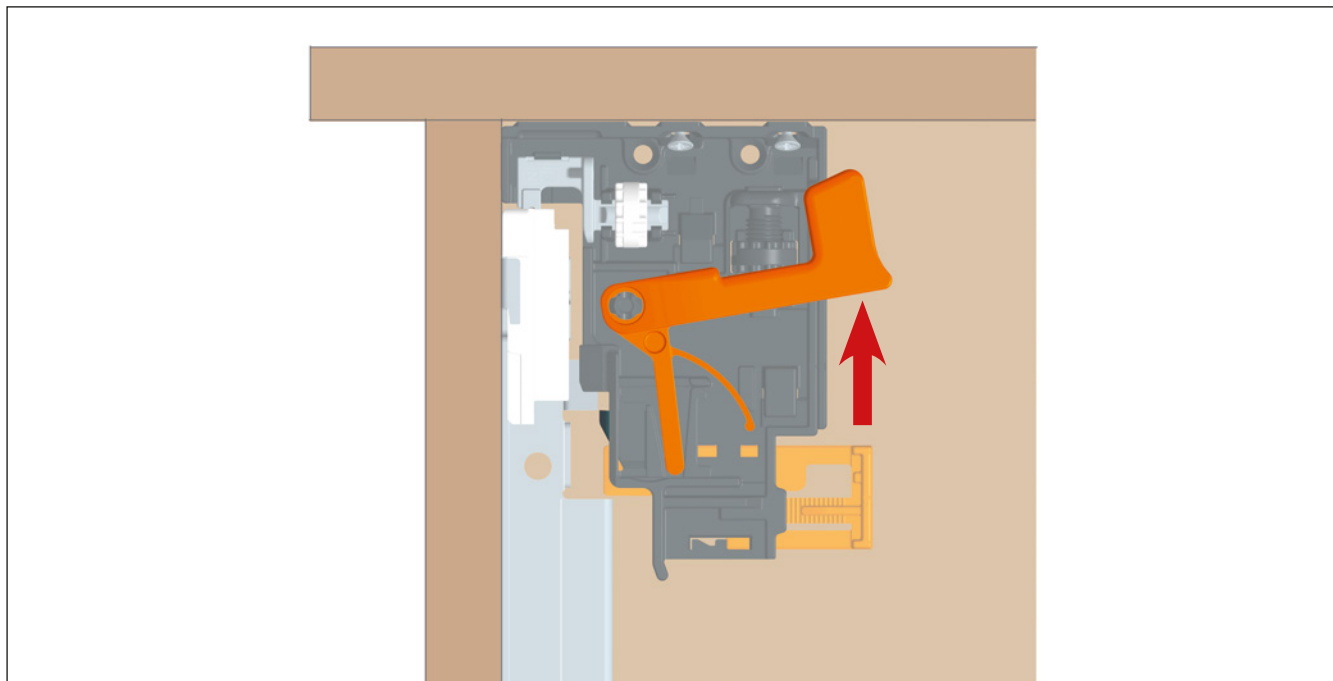

Smontaggio laterale:



posizionare le mani sotto entrambi i lati del cassetto ed agire sulle leve arancioni, come indicato nel disegno, facendo scorrere il cassetto in avanti.

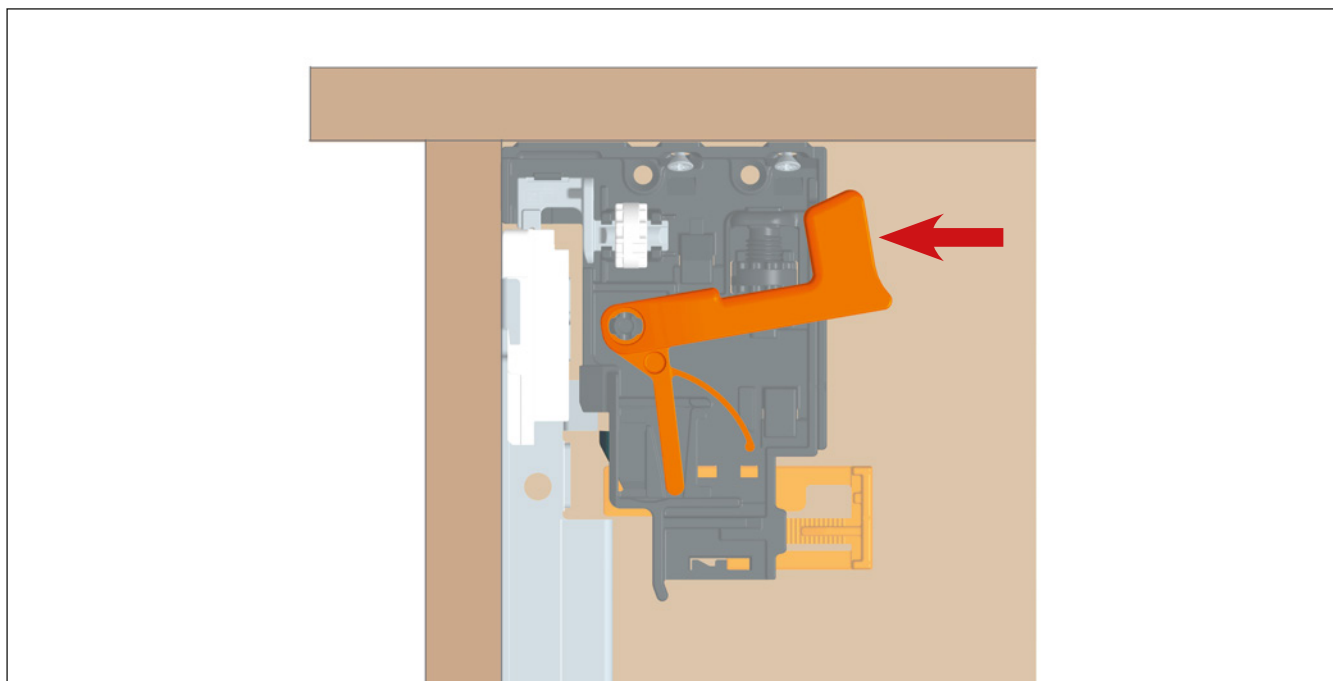

Futura - Clip a 3 regolazioni




Regolazione verticale + 2.5 mm

Posizione iniziale della leva per la regolazione verticale.

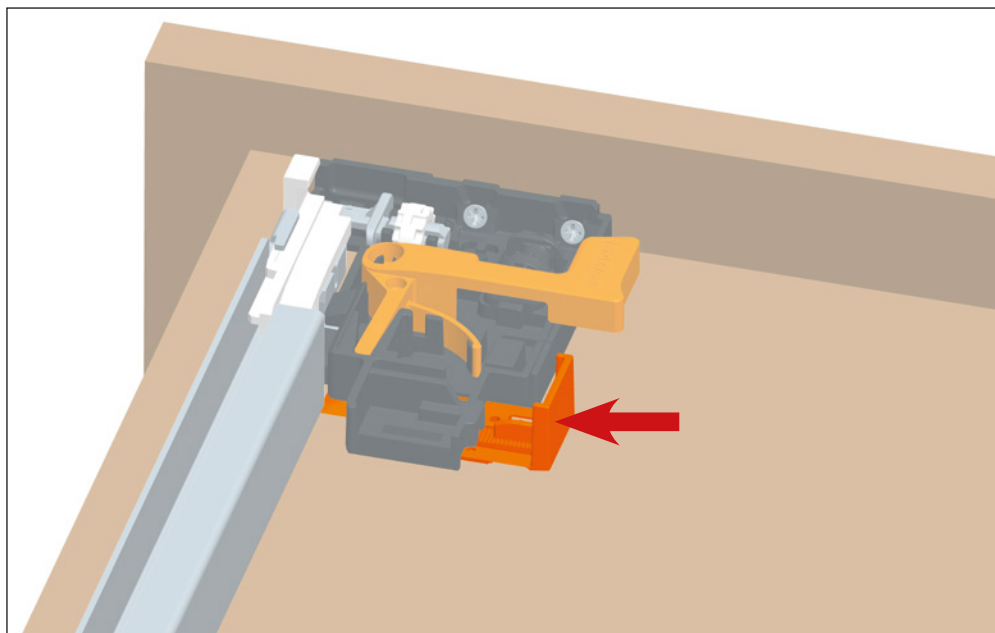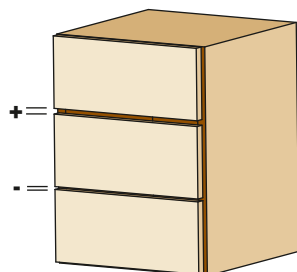

Premere la leva verso l'esterno del cassetto per ottenere la regolazione verticale.




Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

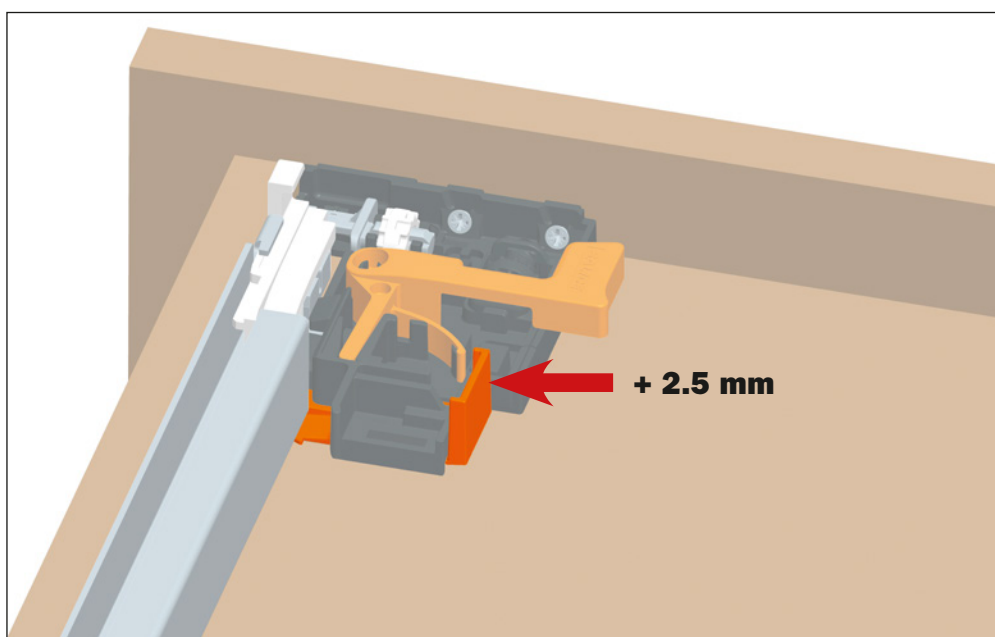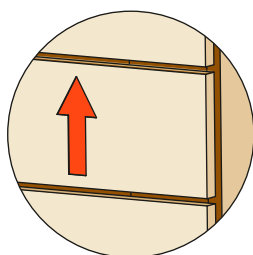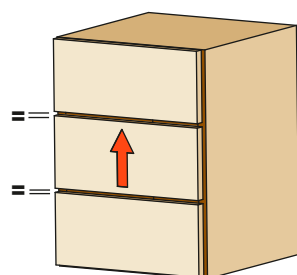

Regolazione laterale + 1.5 mm - 1.5 mm




Girare la rotella bianca verso il frontale del cassetto per regolare a sinistra.
Sulla clip è indicata la posizione 0.

Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

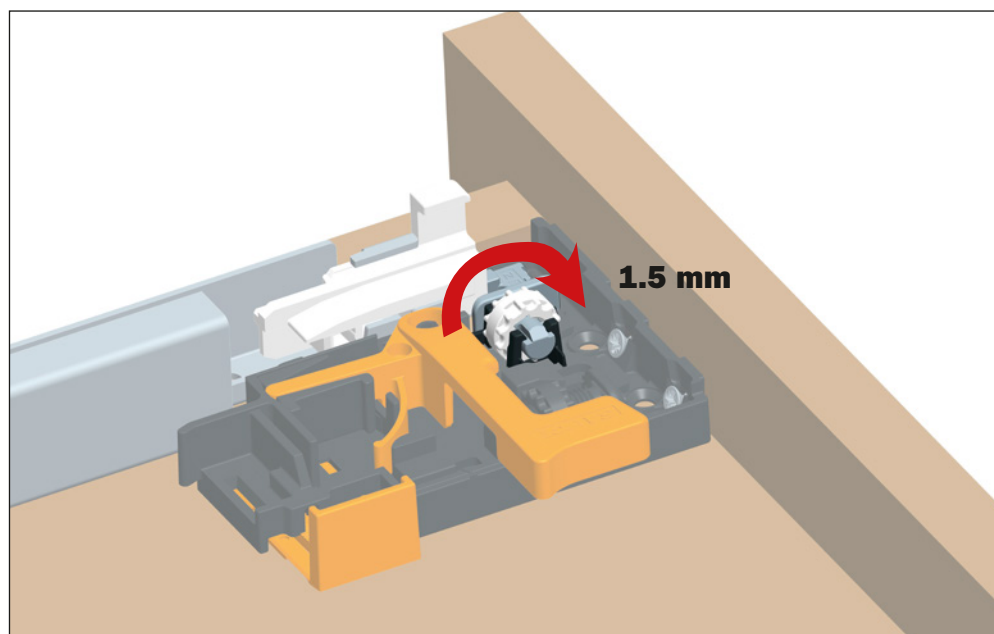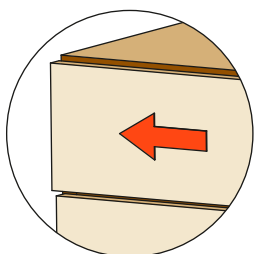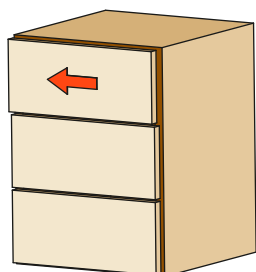

Girare la rotella bianca verso il retro del cassetto per regolare a destra.
Sulla clip è indicata la posizione 0.

Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

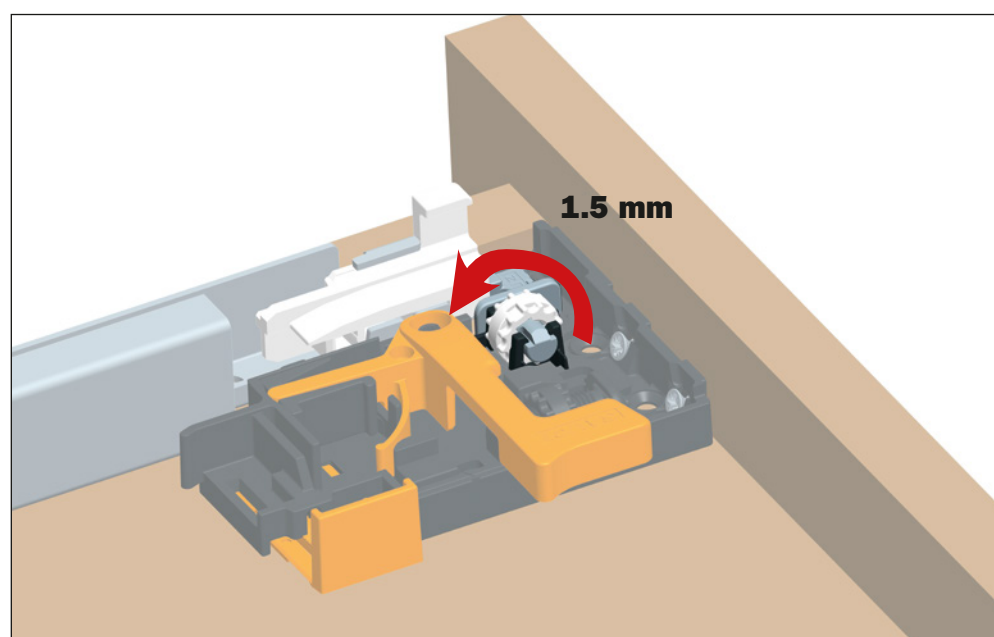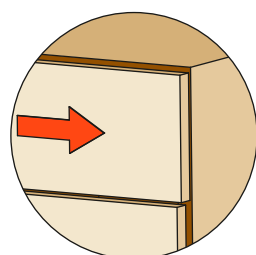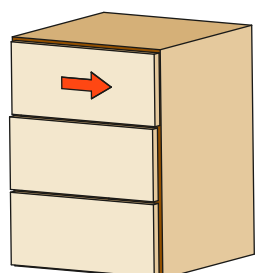




Si consiglia di effettuare la regolazione laterale su entrambe le clip nella stessa direzione per mantenere le guide parallele e scorrevoli.

Futura - Clip a 3 regolazioni

Regolazione frontale + 2 mm - 2 mm




Ruotare la rotella nera verso l'interno per far arretrare il cassetto.
Sulla clip è indicata la posizione 0.

Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

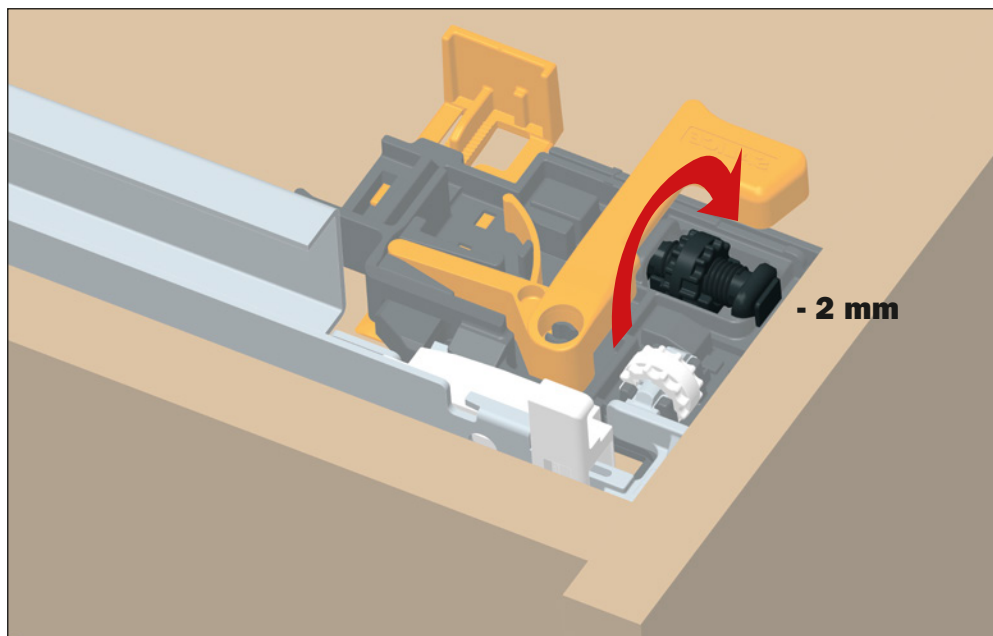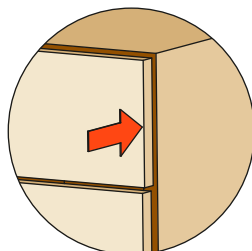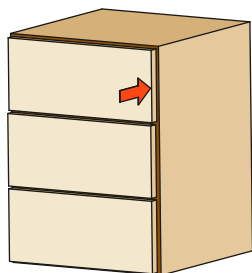

Ruotare la rotella nera verso l'esterno per far avanzare il cassetto.
Sulla clip è indicata la posizione 0.

Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

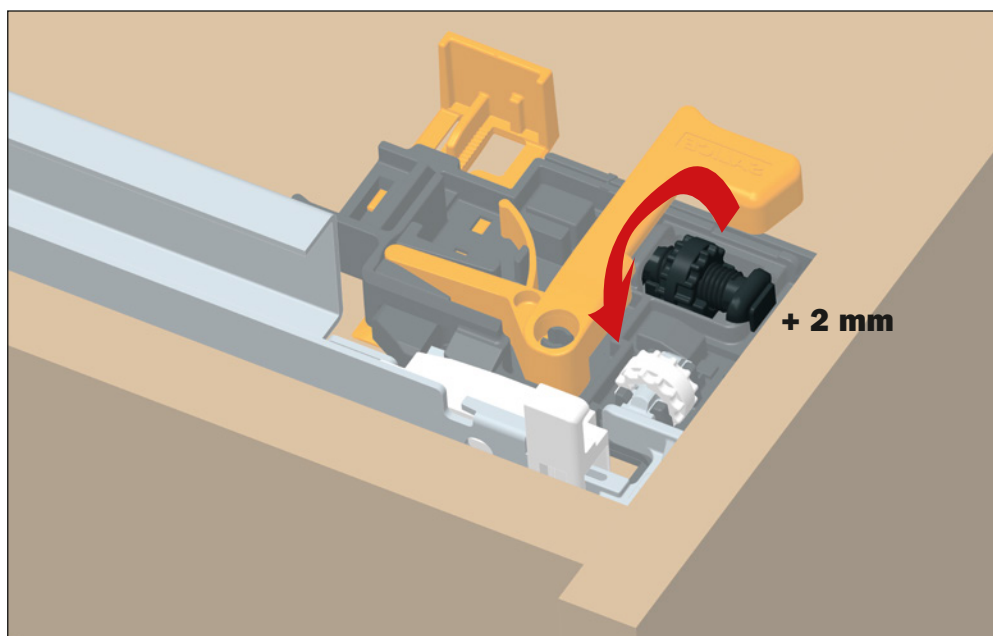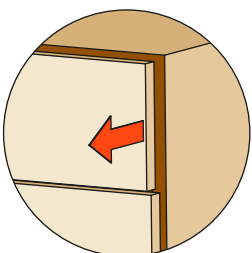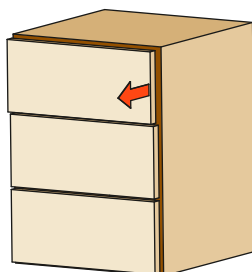


Informazioni tecniche

Estrazione parziale


Lunghezza guida (misura nominale):

- da 250 a 470 mm → x = 89 mm
- da 500 a 600 mm → x = 119 mm

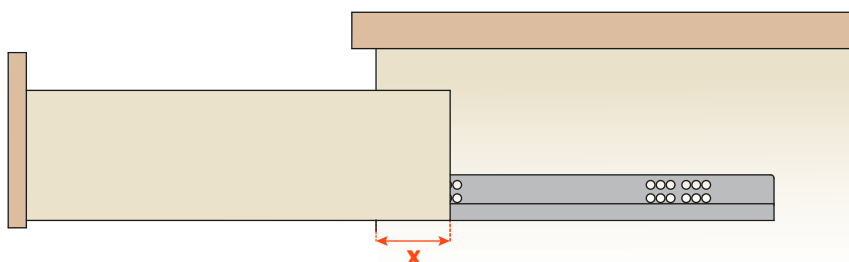

Estrazione totale

Lunghezza cassetto = Estrazione

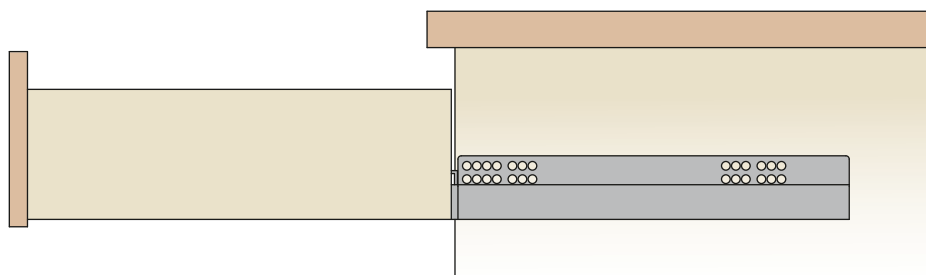

Composizione codice guide

Esempio:

10 XXX XX XXX 2 0 0

CODICE BASE

ARTICOLO (es. 612)

VARIANTI ARTICOLO:
00 = con self-closing
77 = con Push
50 = con Smove

TIPO DI IMBALLO:
0 = industriale

TIPO DI MONTAGGIO DELLE GUIDE SUL FIANCO:
0 = da avvitare

LUNGHEZZA GUIDA (in mm)

Imballi

Versione con clip

IMBALLO SINGOLO

2 SCATOLE = 20 pezzi destri e 20 pezzi sinistri

IMBALLO INDUSTRIALE

PALLET = vedere tabella

ESTRAZIONE PARZIALE		
ARTICOLO	LUNGHEZZA	PALLET
61500 SELF	da 250 a 600	500 coppie
61577 PUSH	da 250 a 400	400 coppie
61577 PUSH	da 450 a 600	320 coppie
61550 SMOVE	da 250 a 400	400 coppie
61550 SMOVE	da 450 a 600	320 coppie

ESTRAZIONE TOTALE		
ARTICOLO	LUNGHEZZA	PALLET
65500 SELF	da 250 a 400	300 coppie
65500 SELF	da 450 a 600	280 coppie
65577 PUSH	da 250 a 350	300 coppie
65577 PUSH	da 400 a 600	280 coppie
65550 SMOVE	da 250 a 400	300 coppie
65550 SMOVE	da 450 a 600	280 coppie

IMBALLO A COPPIE

Vedere tabella

ESTRAZIONE TOTALE			
ARTICOLO	LUNGHEZZA	SCATOLA	PALLET
65577 PUSH	da 250 a 600	6 coppie	240 coppie
65550 SMOVE	da 250 a 600	6 coppie	240 coppie

Versione con perno

IMBALLO SINGOLO


2 SCATOLE = 20 pezzi destri e 20 pezzi sinistri

IMBALLO INDUSTRIALE

PALLET = vedere tabella

ESTRAZIONE PARZIALE		
ARTICOLO	LUNGHEZZA	PALLET
61200 SELF	da 250 a 400	400 coppie
61200 SELF	da 450 a 600	320 coppie
61277 PUSH	da 250 a 400	400 coppie
61277 PUSH	da 450 a 600	320 coppie
61250 SMOVE	da 250 a 400	400 coppie
61250 SMOVE	da 450 a 600	320 coppie

ESTRAZIONE TOTALE		
ARTICOLO	LUNGHEZZA	PALLET
65200 SELF	da 250 a 350	300 coppie
65200 SELF	da 400 a 600	280 coppie
65277 PUSH	da 250 a 350	300 coppie
65277 PUSH	da 400 a 600	280 coppie
65250 SMOVE	da 250 a 350	300 coppie
65250 SMOVE	da 400 a 600	280 coppie

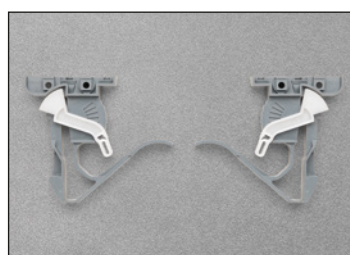


1071000010100

**Futura clip ad
1 regolazione**

Clip destra e sinistra

IMBALLO:
2 SCATOLE = 100 pezzi destri
e 100 pezzi sinistri

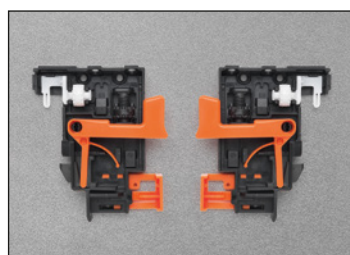

1075000010100

**Futura clip a
3 regolazioni**

**Clip destra e sinistra
con regolazioni integrate**

IMBALLO:
2 SCATOLE = 100 pezzi destri
e 100 pezzi sinistri



Futura clip perno



Futura Self-closing


Futura Self-closing 61200 - Guida a scomparsa




Guida ad estrazione parziale con aggancio del cassetto tramite clip perno.

Indicazioni per il montaggio


- Portata Dinamica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo di chiusura automatica del cassetto "Self-closing".
- Dispositivo di antiribaltamento del cassetto.
- Regolazione verticale del cassetto +3 mm.
- Uscita parallela del cassetto.
- Fissaggio del cassetto senza viti.
- Compatibilità con l'ART. 65200.
- Finitura: zinco argento.

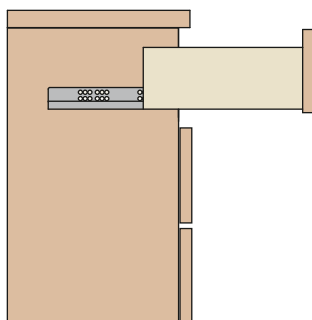

Misure d'ingombro

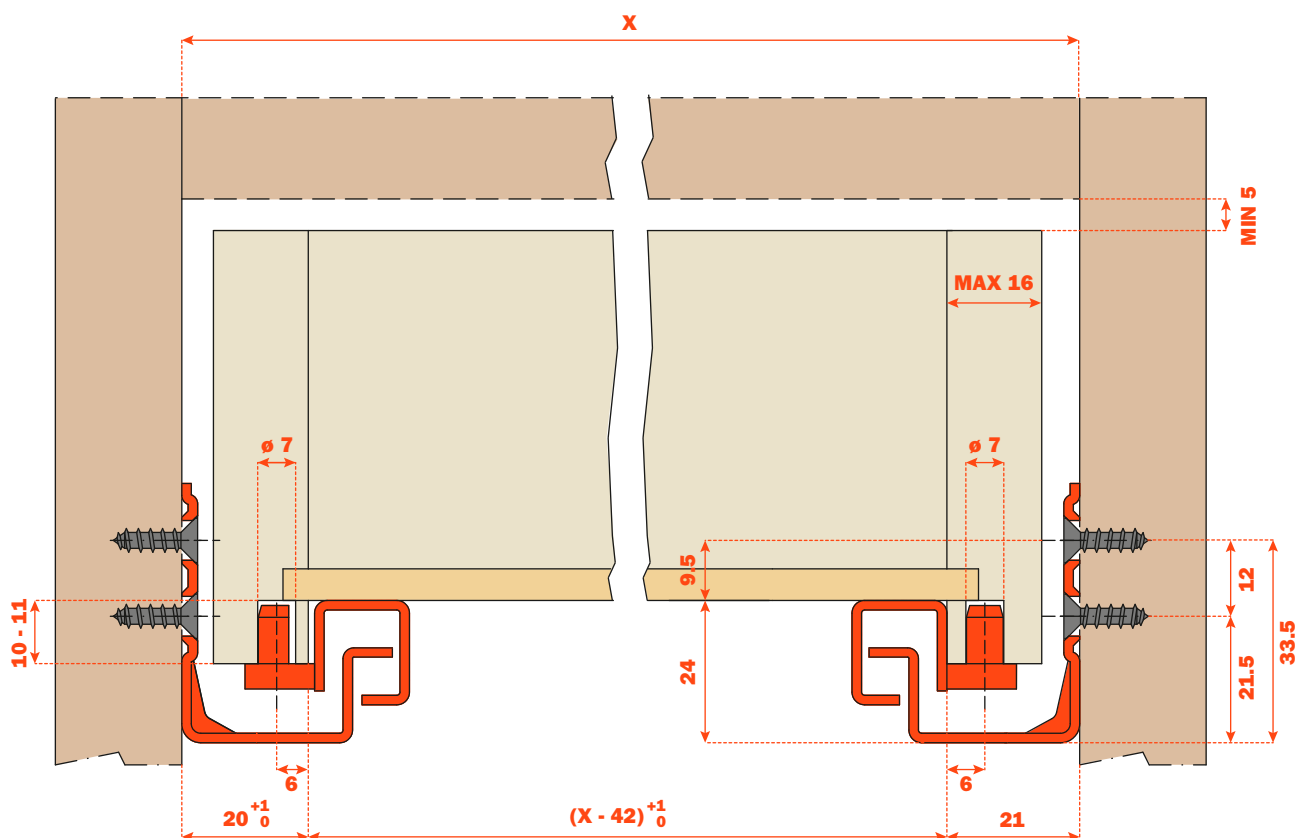

Codifica


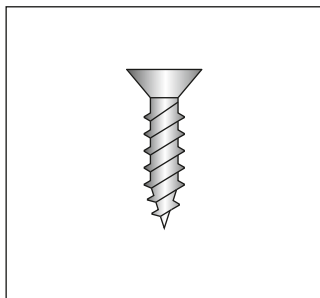


Da avvitare
Vite TSP $\varnothing$ 3.5 mm


CODICE BASE	LUNGHEZZA GUIDA (LN)	= PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM)
1061200250200	250	250
1061200270200	270	270
1061200300200	300	300
1061200350200	350	350
1061200400200	400	400
1061200450200	450	450
1061200470200	470	470
1061200500200	500	500
1061200550200	550	550
1061200600200	600	600

Sistema di aggancio al cassetto

L'elasticità dell'elemento
permette l'aggancio della clip
perno chiudendo il cassetto.

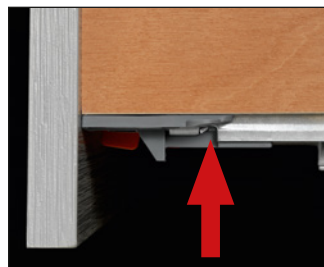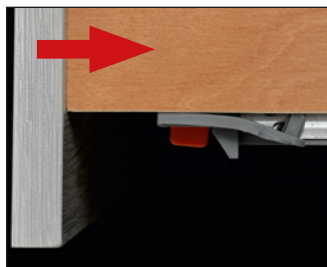

Particolare della clip perno
premontato sulla guida con:
- regolazione verticale effettuabile
senza l'utilizzo di alcun utensile;
- dispositivo antiribaltamento;
- perno di trascinamento

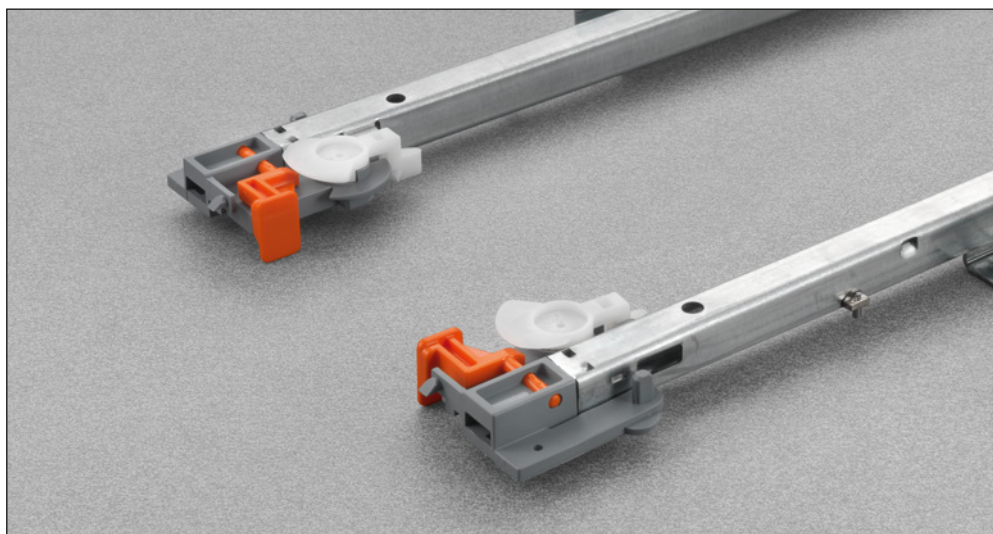


Futura Self-closing 61500 - Guida a scomparsa




Guida ad estrazione parziale con aggancio del cassetto tramite clip.

Indicazioni per il montaggio


- Portata Dinamica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo di chiusura automatica del cassetto "Self-closing".
- Dispositivo di antiribaltamento del cassetto.
- Regolazione verticale del cassetto +2.5 mm.
- Uscita parallela del cassetto.
- Compatibilità con l'ART. 65500.
- Finitura: zinco argento.

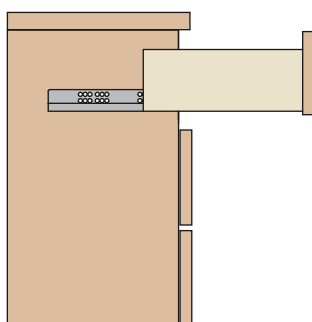

Misure d'ingombro

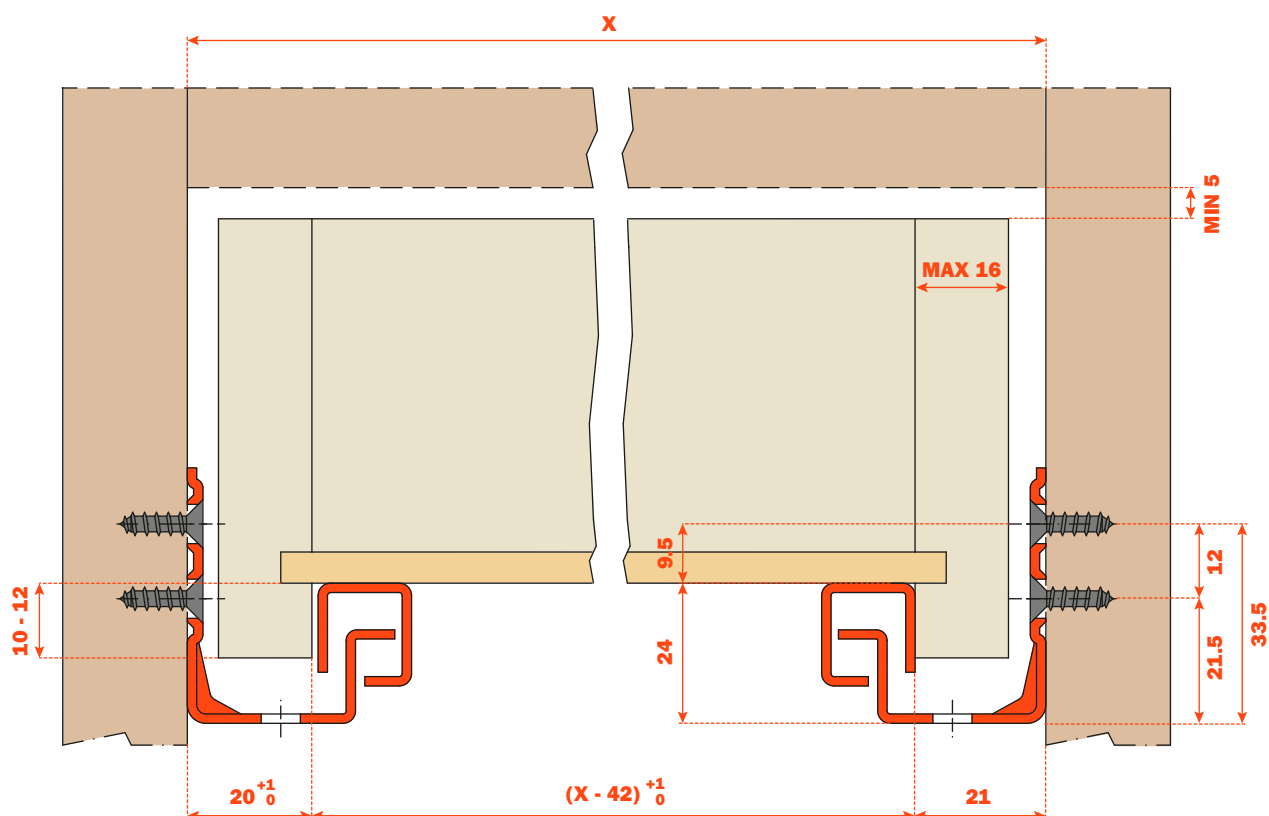

Codifica

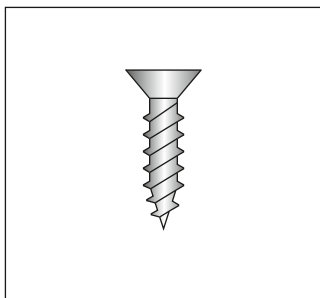


Da avvitare
Vite TSP $\varnothing$ 3.5 mm

CODICE BASE	LUNGHEZZA GUIDA (LN)	=	PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM)
1061500250200	250		250
1061500270200	270		270
1061500300200	300		300
1061500350200	350		350
1061500400200	400		400
1061500450200	450		450
1061500470200	470		470
1061500500200	500		500
1061500550200	550		550
1061500600200	600		600


Sistema di aggancio al cassetto

Clip 1071000010100

Particolare della clip con
regolazione verticale integrata
effettuabile senza l'utilizzo di
alcun utensile.

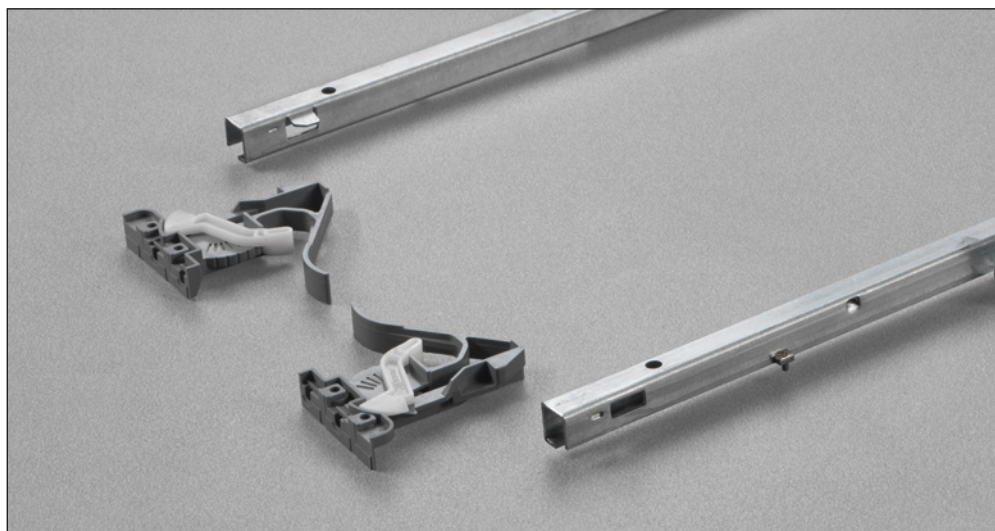

Codifica

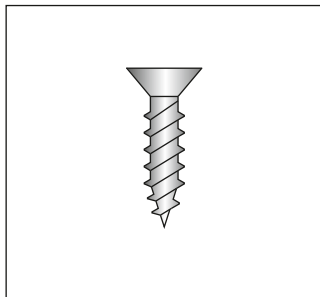


Da avvitare
Vite TSP $\varnothing$ 3.5 mm

CODICE BASE	LUNGHEZZA GUIDA (LN)	PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM)
1065200250200	250	260
1065200270200	270	280
1065200300200	300	310
1065200350200	350	360
1065200400200	400	410
1065200450200	450	460
1065200470200	470	480
1065200500200	500	510
1065200550200	550	555
1065200600200	600	605


Sistema di aggancio al cassetto

L'elasticità dell'elemento
permette l'aggancio della
clip perno chiudendo il cassetto.

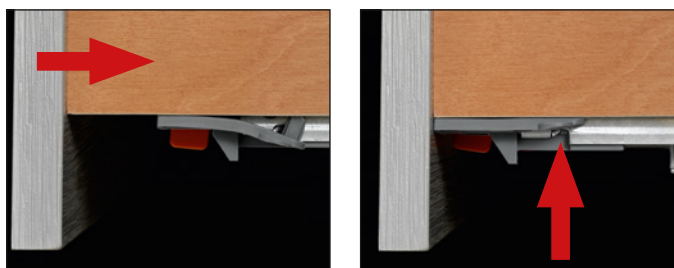

Particolare della clip perno
premontato sulla guida con:

- regolazione verticale effettuabile
senza l'utilizzo di alcun utensile;
- dispositivo antiribaltamento;
- perno di trascinamento

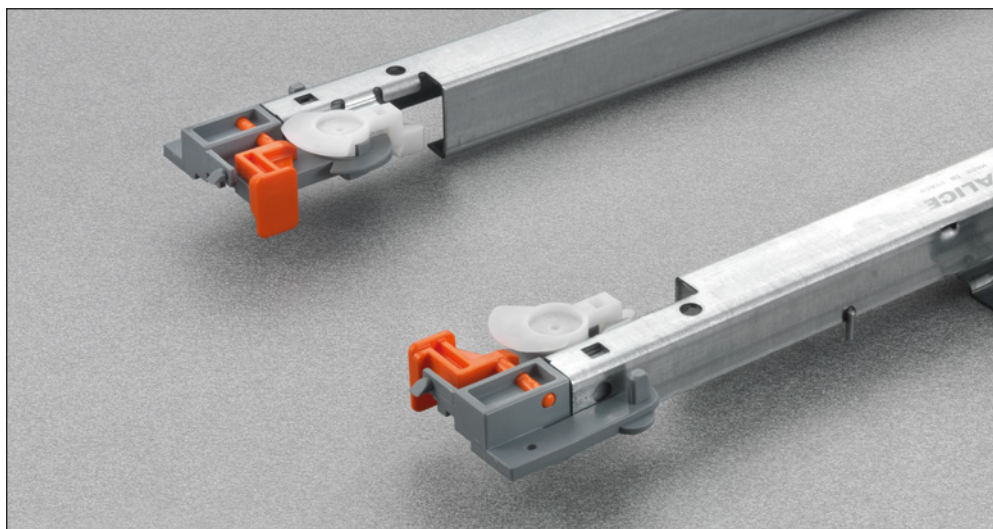


Futura Self-closing 65500 - Guida a scomparsa




Guida ad estrazione totale con aggancio del cassetto tramite clip.

Indicazioni per il montaggio


- Portata Dinamica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo di chiusura automatica del cassetto "Self-closing".
- Dispositivo di antiribaltamento del cassetto.
- Regolazione verticale del cassetto +2.5 mm con clip 10 710.
- Regolazione verticale del cassetto +2.5 mm, laterale ± 1.5 mm, frontale ± 2 mm con clip 10 750.
- Uscita parallela del cassetto.
- Compatibilità con l'ART. 61500.
- Finitura: zinco argento.

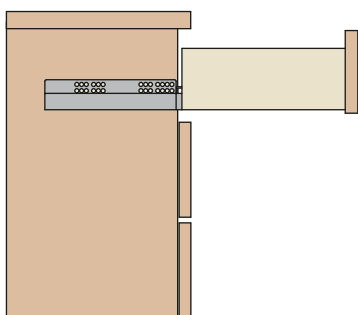

Misure d'ingombro

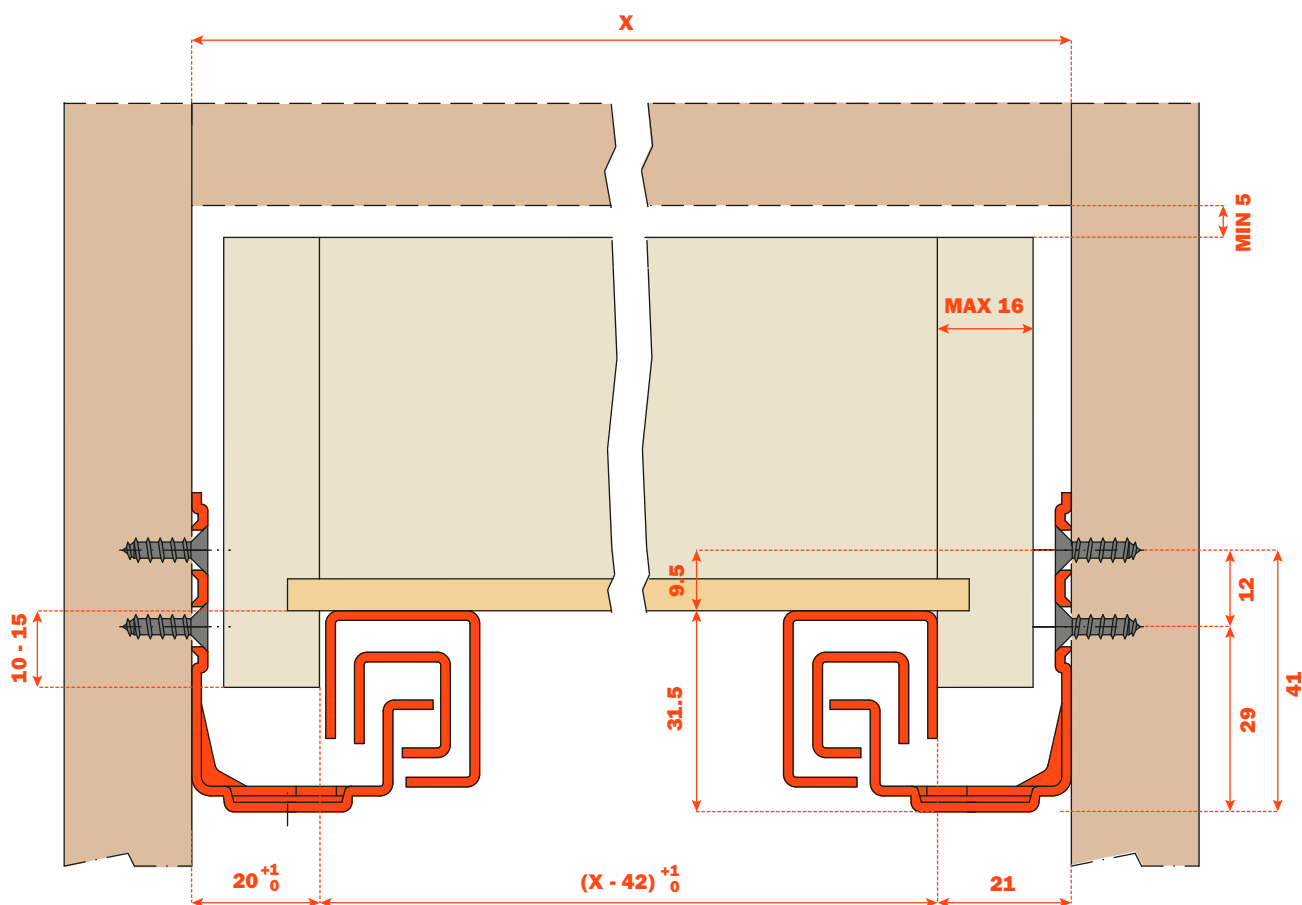

Codifica

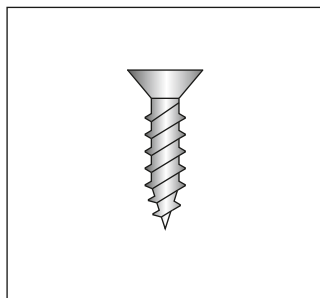


Da avvitare
Vite TSP $\varnothing$ 3.5 mm

CODICE BASE	LUNGHEZZA GUIDA (LN)	PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM)
1065500250200	250	260
1065500270200	270	280
1065500300200	300	310
1065500350200	350	360
1065500400200	400	410
1065500450200	450	460
1065500470200	470	480
1065500500200	500	510
1065500550200	550	555
1065500600200	600	605

Sistemi di aggancio al cassetto


Clip 1071000010100

Particolare della clip con regolazione verticale integrata effettuabile senza l'utilizzo di alcun utensile.

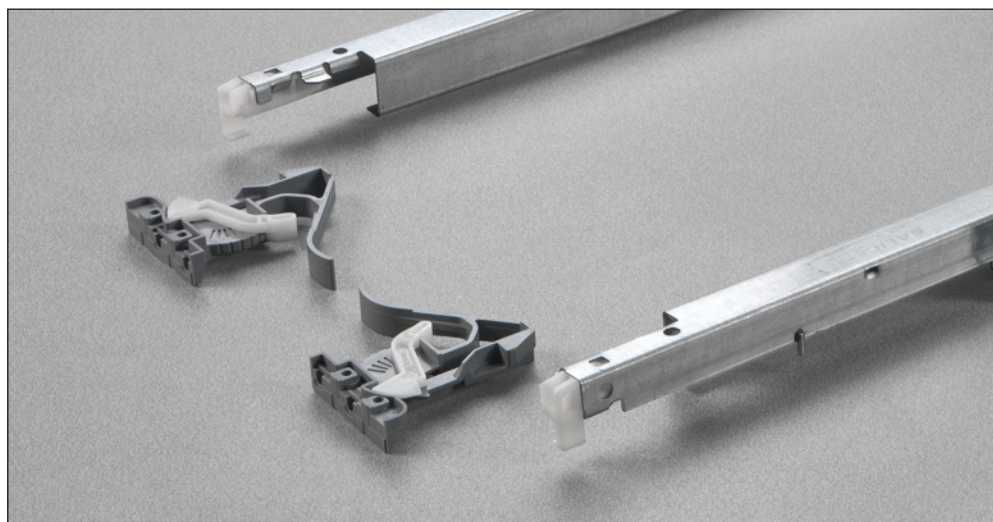

Clip 1075000010100


Particolare della clip con 3 regolazioni integrate (verticale, frontale e laterale) effettuabili senza l'utilizzo di alcun utensile.

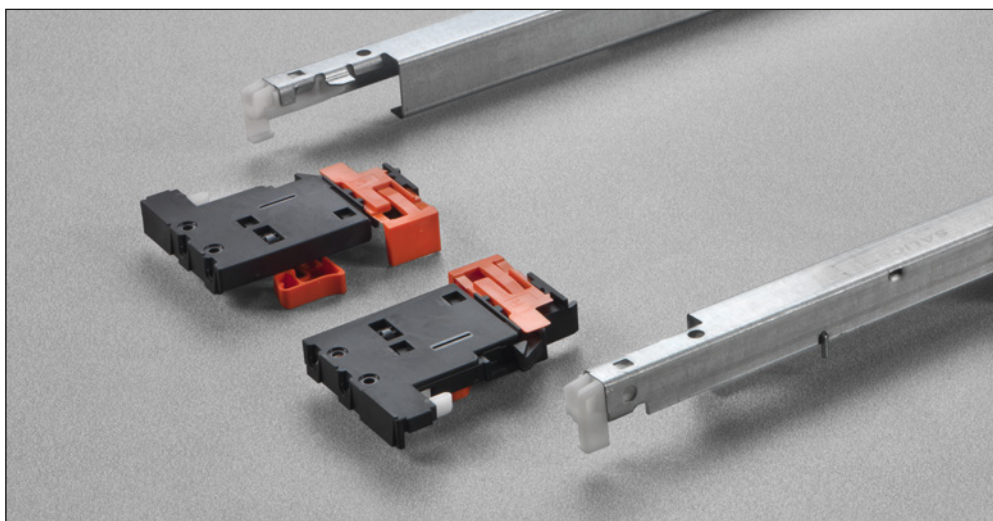



Futura Push

Futura Push 61277 - Guida a scomparsa

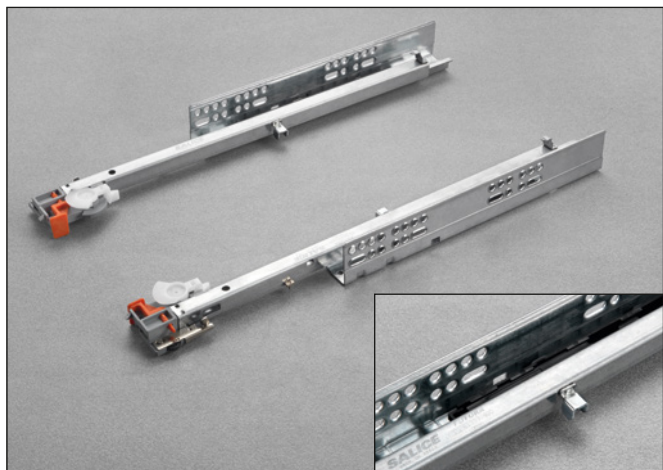


Guida ad estrazione parziale con aggancio del cassetto tramite clip perno.

Push: sistema integrato nella guida che consente l'apertura di cassette privi di maniglie.


E' sufficiente una leggera pressione del frontale per aprire il cassetto.

Indicazioni per il montaggio


- Portata Dinamica N 294 (Kg 30).
- Dispositivo di apertura con Push.
- Dispositivo di antiribaltamento del cassetto.
- Regolazione verticale del cassetto + 3 mm.
- Regolazione frontale del cassetto ± 2 mm.
- Uscita parallela del cassetto.
- Fissaggio del cassetto senza viti.
- Il cassetto rimane bloccato quando è chiuso.
- Sincronizzatore per l'apertura di cassette di grandi dimensioni (optional) disponibile per tutte le lunghezze di guida.
- Compatibilità con l'ART. 65277.
- Finitura: zinco argento.

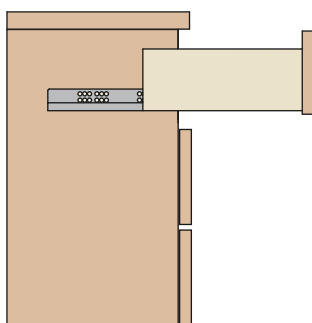

Misure d'ingombro

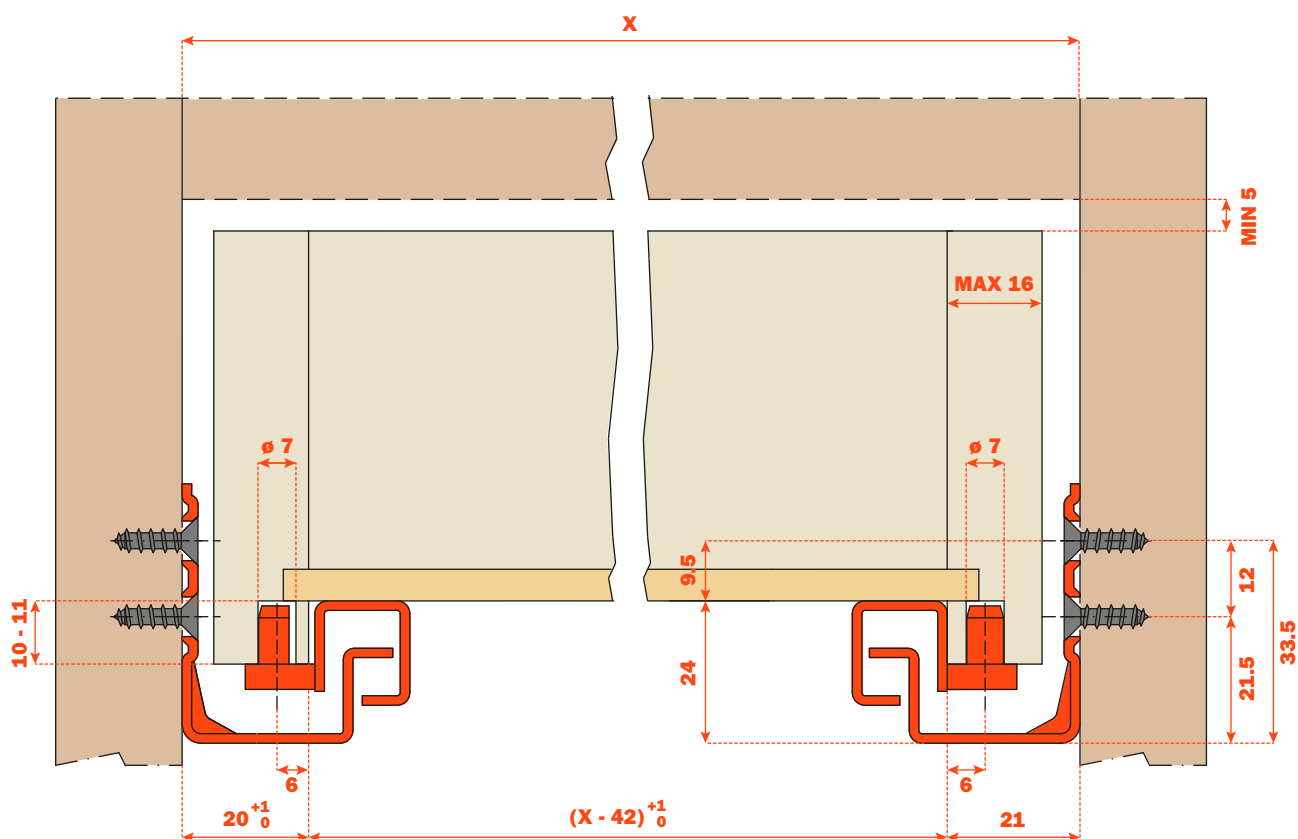

Codifica

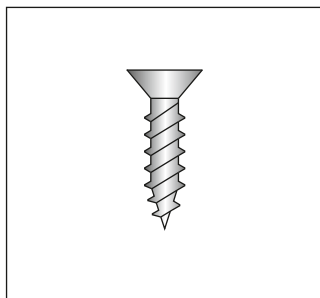

Da avvitare
Vite TSP $\varnothing$ 3.5 mm

CODICE BASE	LUNGHEZZA GUIDA (LN)	= PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM)
1061277250200	250	250
1061277270200	270	270
1061277300200	300	300
1061277350200	350	350
1061277400200	400	400
1061277450200	450	450
1061277470200	470	470
1061277500200	500	500
1061277550200	550	550
1061277600200	600	600


Sistema di aggancio al cassetto

L'elasticità dell'elemento permette l'aggancio della clip perno chiudendo il cassetto.




Particolare della clip perno premontato sulla guida con:


- regolazione verticale e frontale effettuabile senza l'utilizzo di alcun utensile;
- dispositivo antiribaltamento;
- perno di trascinamento

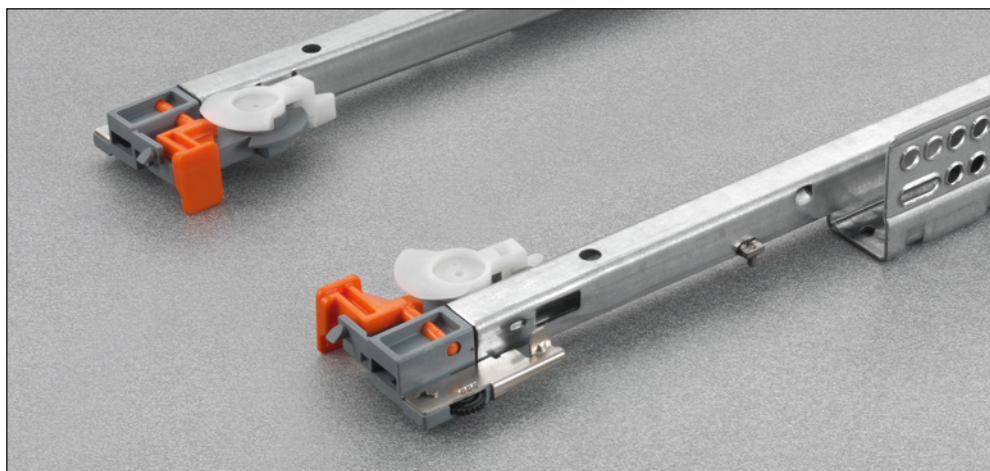

Particolare del sistema Push integrato nella guida che permette l'apertura dei cassetti privi di maniglie.

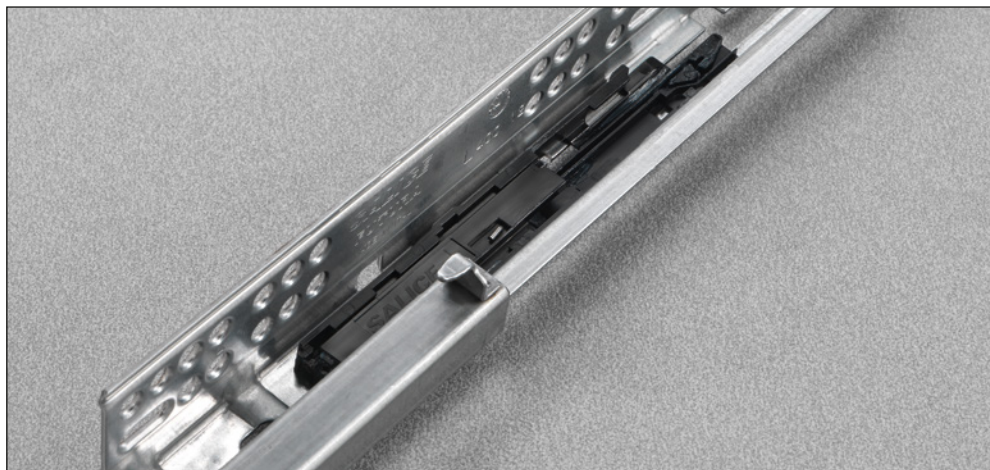

Futura Push 61577 - Guida a scomparsa

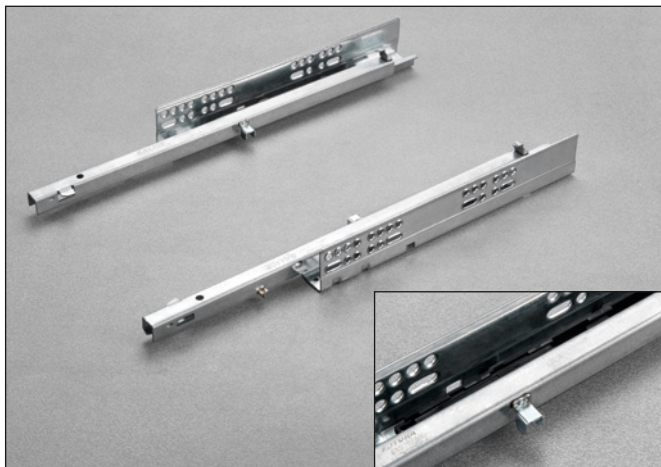


Guida ad estrazione parziale con aggancio del cassetto tramite clip.

Push: sistema integrato nella guida che consente l'apertura di cassette privi di maniglie.


E' sufficiente una leggera pressione del frontale per aprire il cassetto.

Indicazioni per il montaggio


- Portata Dinamica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo di apertura con Push.
- Dispositivo di antiribaltamento del cassetto.
- Regolazione verticale del cassetto +2.5 mm.
- Uscita parallela del cassetto.
- Il cassetto rimane bloccato quando è chiuso.
- Sincronizzatore per l'apertura di cassette di grandi dimensioni (optional) disponibile per tutte le lunghezze di guida.
- Compatibilità con l'ART. 65577.
- Finitura: zinco argento.

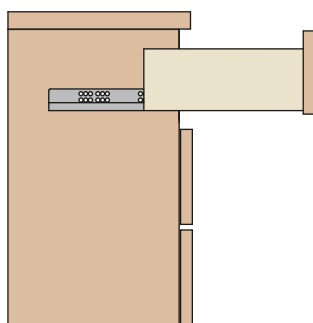

Misure d'ingombro

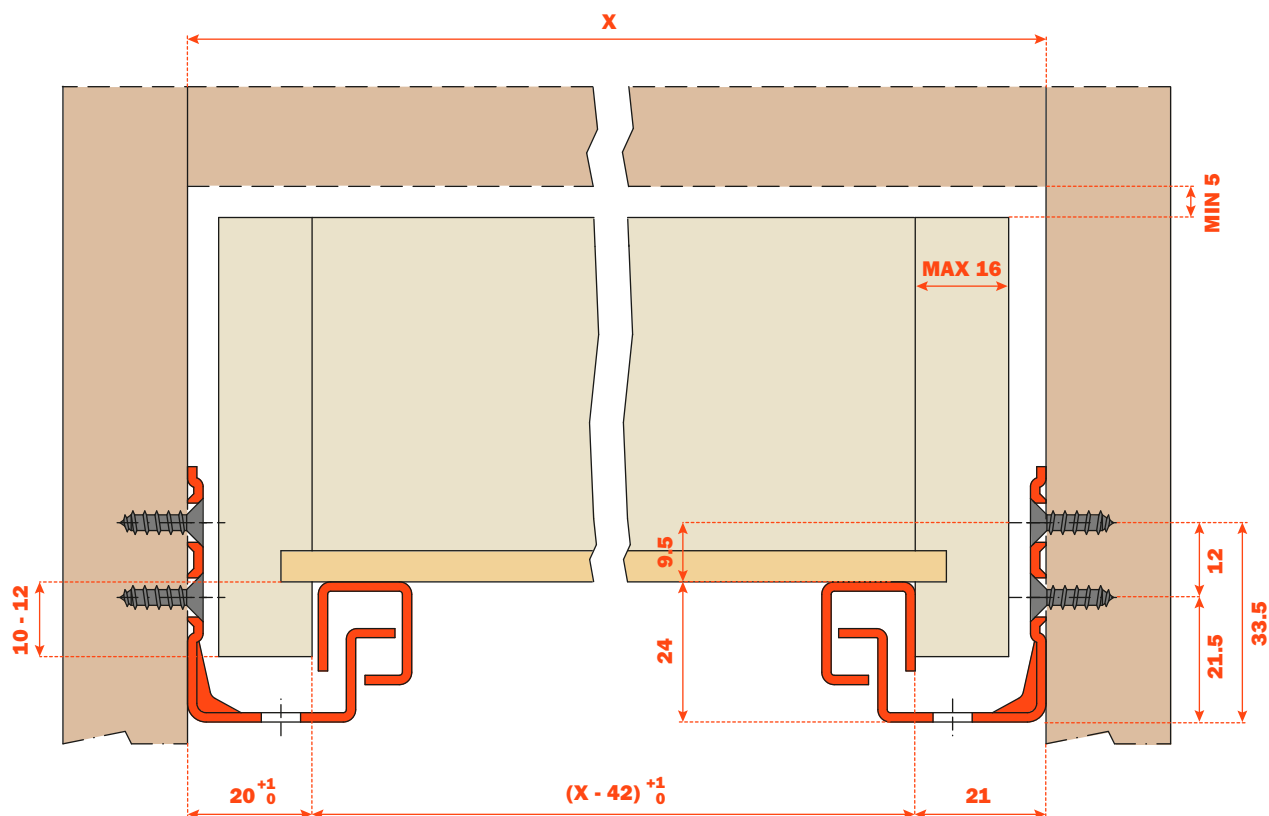

Codifica

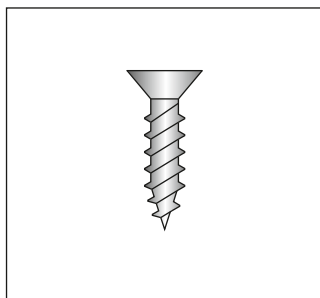


Da avvitare
Vite TSP $\varnothing$ 3.5 mm

CODICE BASE	LUNGHEZZA GUIDA (LN)	= PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM)
1061577250200	250	250
1061577270200	270	270
1061577300200	300	300
1061577350200	350	350
1061577400200	400	400
1061577450200	450	450
1061577470200	470	470
1061577500200	500	500
1061577550200	550	550
1061577600200	600	600


Sistema di aggancio al cassetto

Clip 1071000010100


Particolare della clip con regolazione verticale integrata effettuabile senza l'utilizzo di alcun utensile.

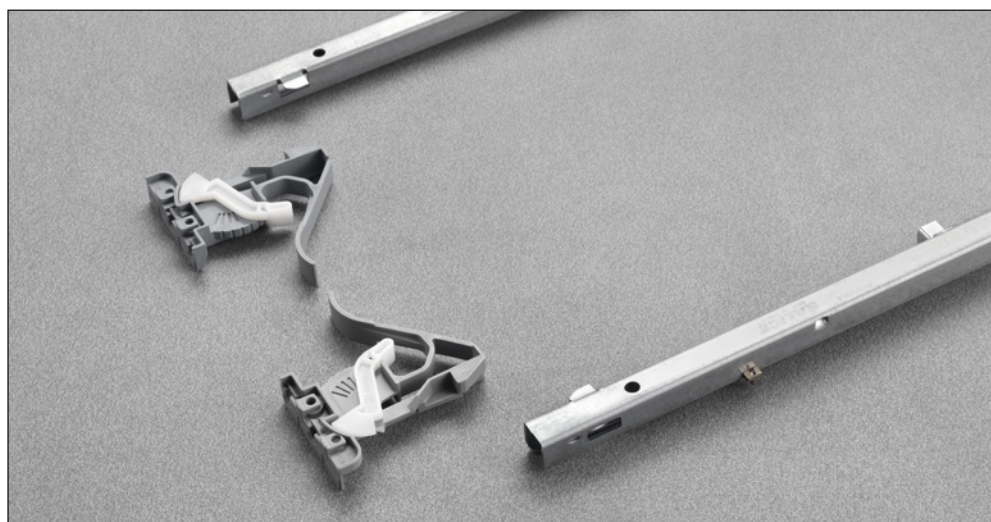

Particolare del sistema Push integrato nella guida che permette l'apertura dei cassetti privi di maniglie.

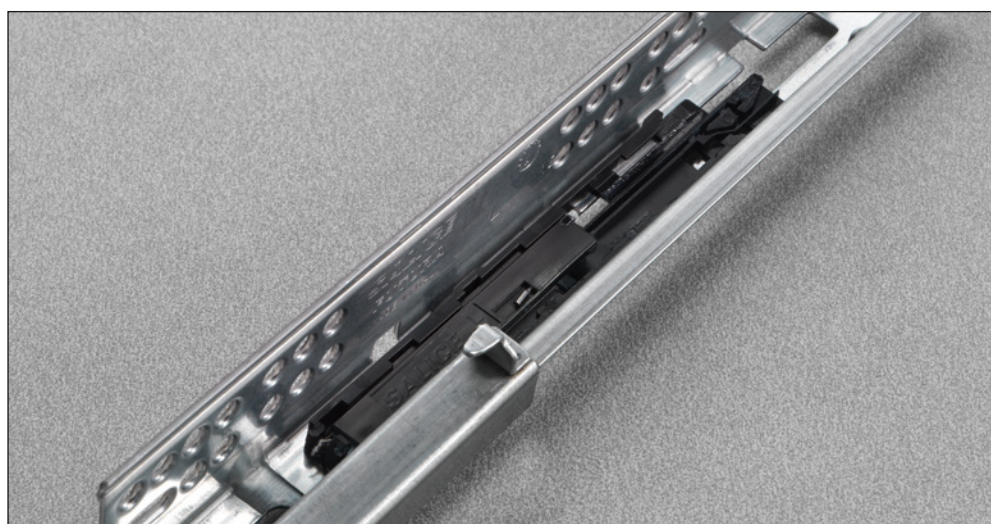

Codifica

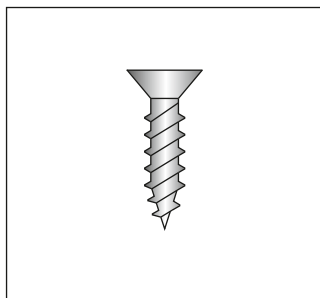


Da avvitare
Vite TSP $\varnothing$ 3.5 mm

CODICE BASE	LUNGHEZZA GUIDA (LN)	PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM)
1065277250200	250	260
1065277270200	270	280
1065277300200	300	310
1065277350200	350	360
1065277400200	400	410
1065277450200	450	460
1065277470200	470	480
1065277500200	500	510
1065277550200	550	555
1065277600200	600	605


Sistema di aggancio al cassetto

L'elasticità dell'elemento permette l'aggancio della clip perno chiudendo il cassetto.

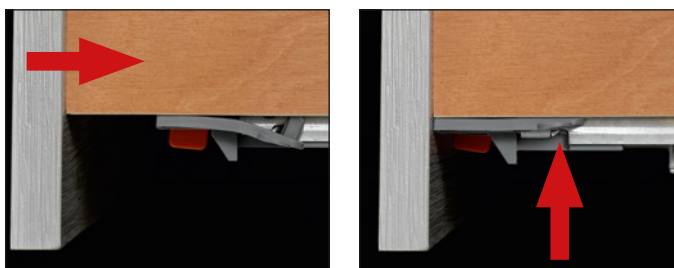


Particolare della clip perno premontato sulla guida con:


- regolazione verticale e frontale effettuabile senza l'utilizzo di alcun utensile;
- dispositivo antiribaltamento;
- perno di trascinamento

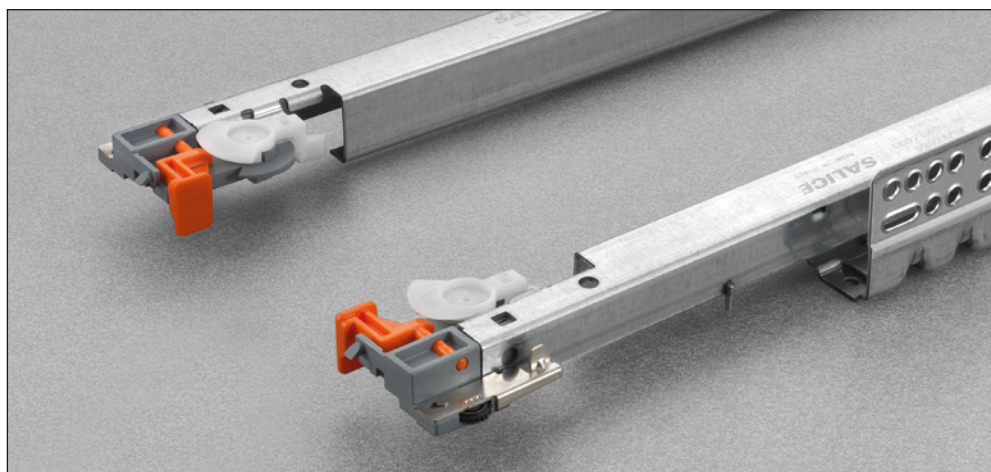

Particolare del sistema Push integrato nella guida che permette l'apertura dei cassetti privi di maniglie.

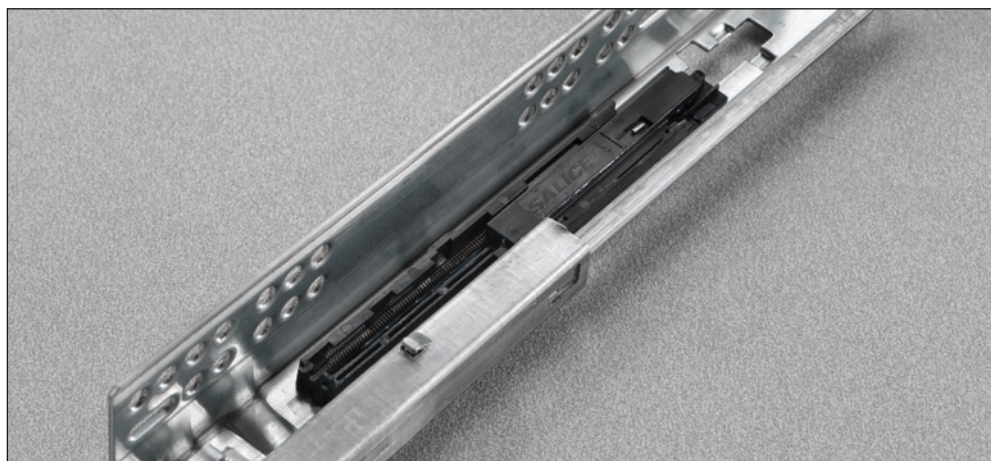

Futura Push 65577 - Guida a scomparsa

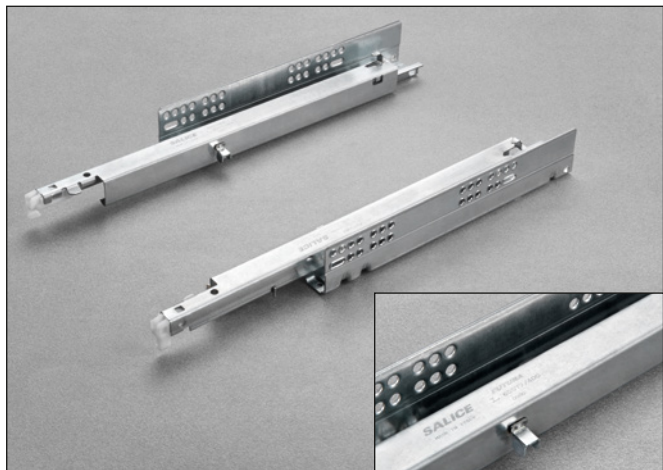


Guida ad estrazione totale con aggancio del cassetto tramite clip.

Push: sistema integrato nella guida che consente l'apertura di cassette privi di maniglie.


E' sufficiente una leggera pressione del frontale per aprire il cassetto.

Indicazioni per il montaggio


- Portata Dinamica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo di apertura con Push.
- Dispositivo di antiribaltamento del cassetto.
- Regolazione verticale del cassetto +2.5 mm con clip 10 710.
- Regolazione verticale del cassetto +2.5 mm, laterale ± 1.5 mm, frontale ± 2 mm con clip 10 750.
- Uscita parallela del cassetto.
- Il cassetto rimane bloccato quando è chiuso.
- Sincronizzatore per l'apertura di cassette di grandi dimensioni (optional) disponibile per tutte le lunghezze di guida.
- Compatibilità con l'ART. 61577.
- Finitura: zinco argento.

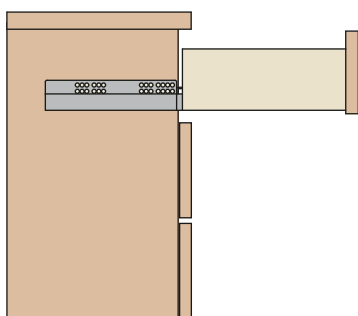

Misure d'ingombro

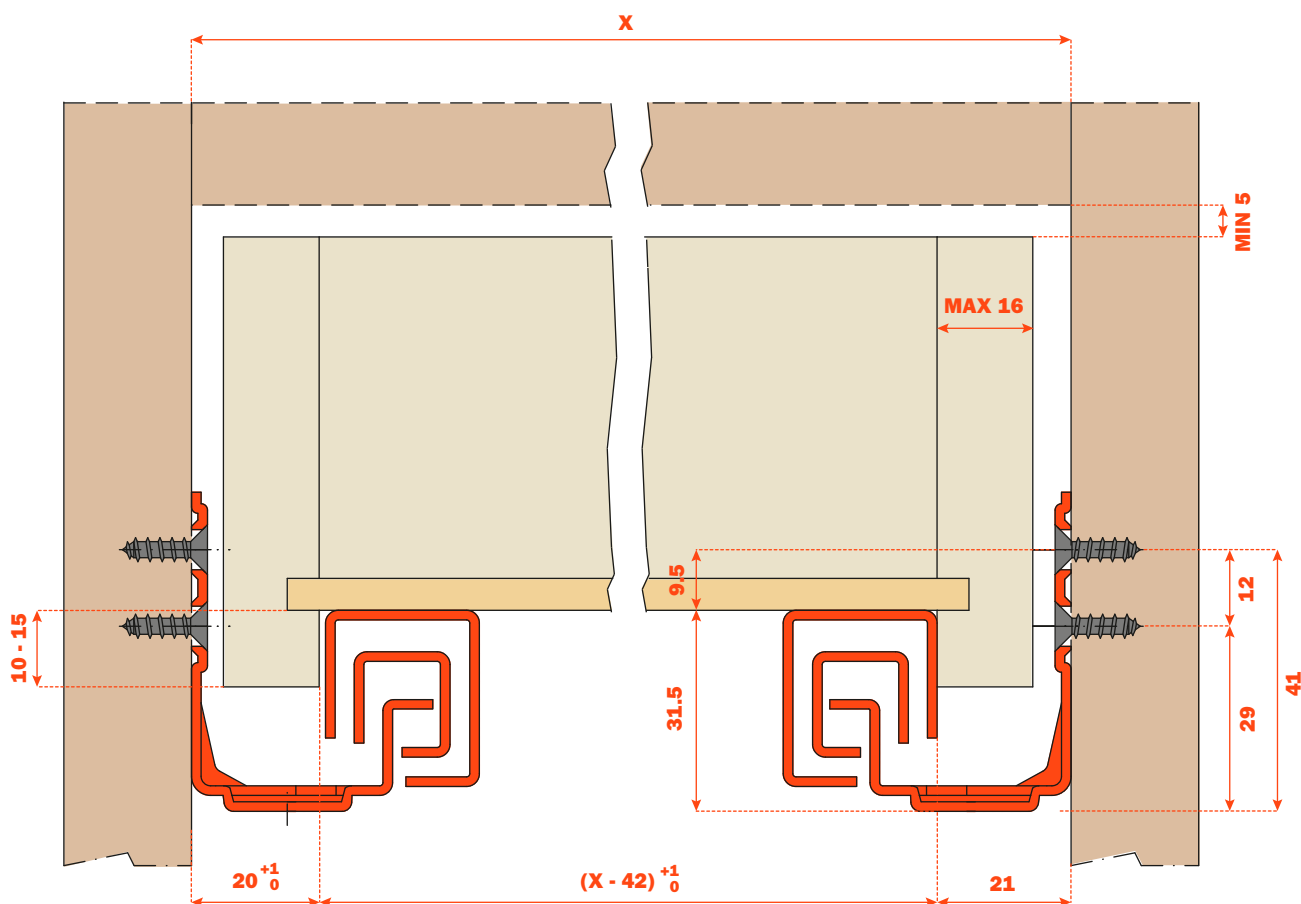

Codifica

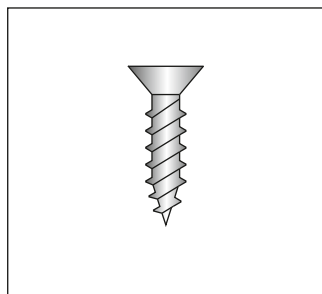


Da avvitare
Vite TSP $\varnothing$ 3.5 mm

CODICE BASE	LUNGHEZZA GUIDA (LN)	PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM)
1065577250200	250	260
1065577270200	270	280
1065577300200	300	310
1065577350200	350	360
1065577400200	400	410
1065577450200	450	460
1065577470200	470	480
1065577500200	500	510
1065577550200	550	555
1065577600200	600	605

Sistemi di aggancio al cassetto


Clip 1071000010100

Particolare della clip con regolazione verticale integrata effettuabile senza l'utilizzo di alcun utensile.

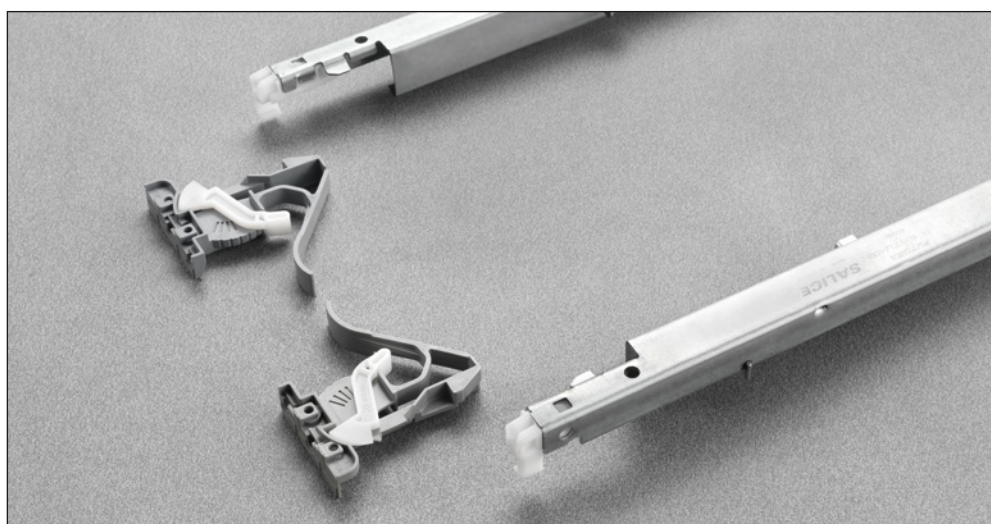

Clip 1075000010100


Particolare della clip con 3 regolazioni integrate (verticale, frontale e laterale) effettuabili senza l'utilizzo di alcun utensile.

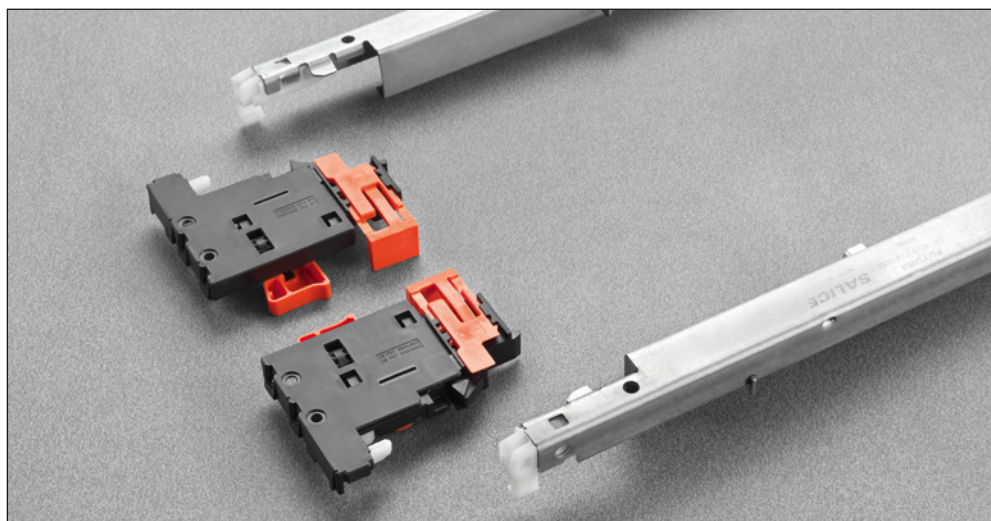



Futura Smove

Futura Smove 61250 - Guida a scomparsa

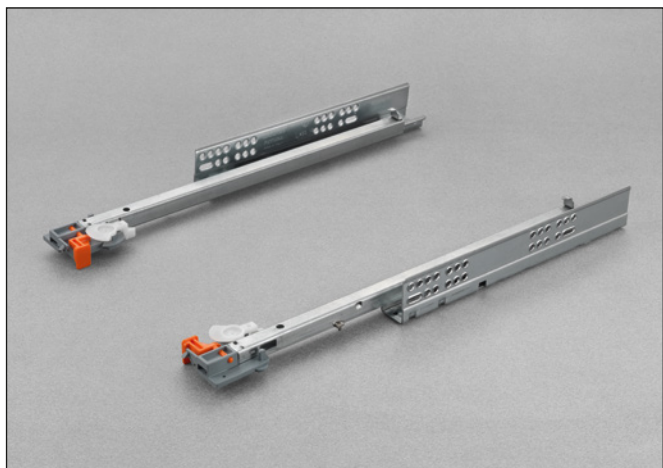


Guida ad estrazione parziale con aggancio del cassetto tramite clip perno.


Smove: sistema decelerante, integrato nella guida, che ammortizza la chiusura del cassetto.

Indicazioni per il montaggio


- Portata Dinamica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo di chiusura ammortizzata Smove.
- Dispositivo di antiribaltamento del cassetto.
- Regolazione verticale del cassetto +3 mm.
- Uscita parallela del cassetto.
- Fissaggio del cassetto senza viti.
- Compatibilità con l'ART. 65250.
- Finitura: zinco argento.

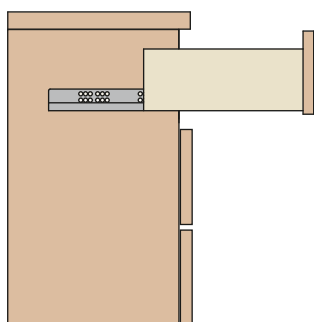

Misure d'ingombro

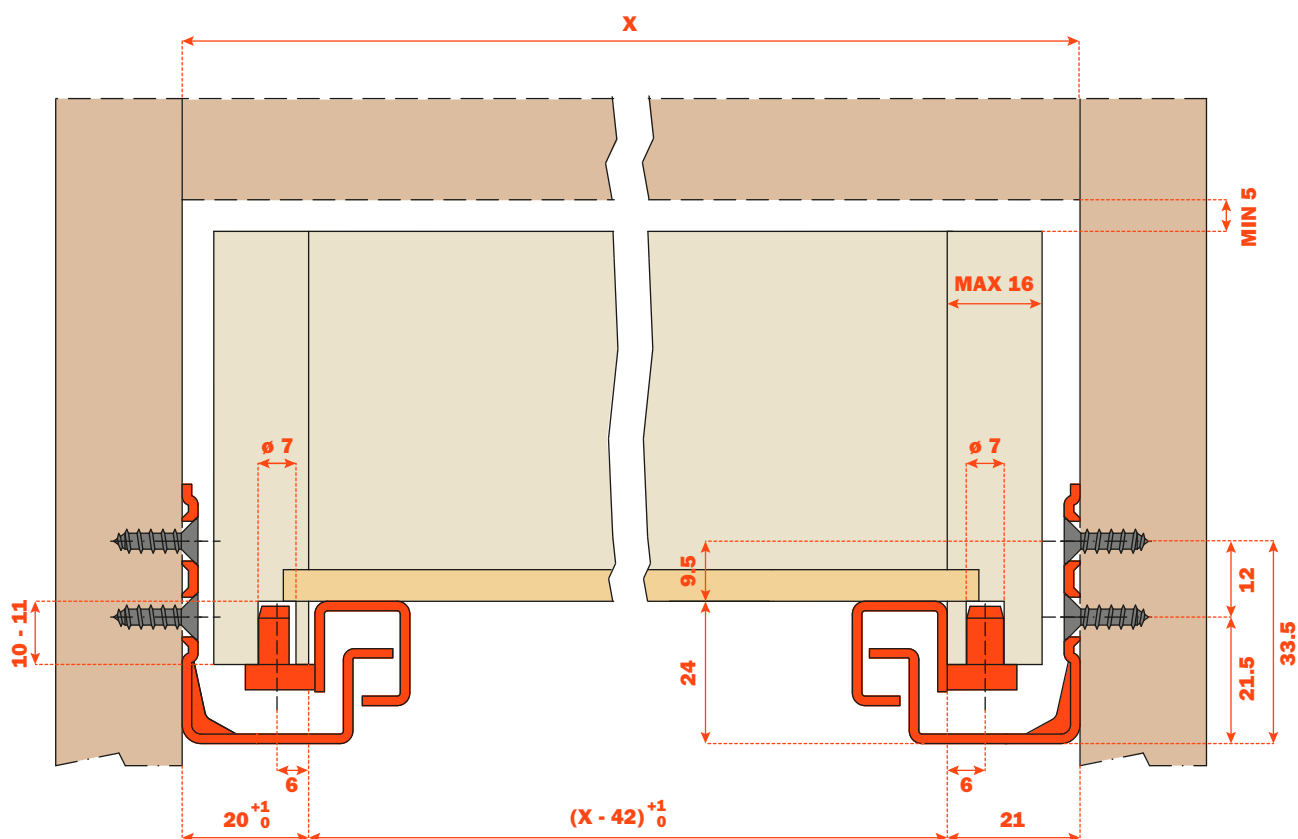

Codifica

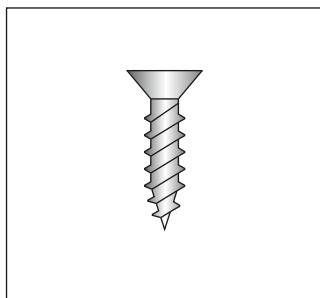


Da avvitare
Vite TSP $\varnothing$ 3.5 mm

CODICE BASE	LUNGHEZZA GUIDA (LN)	= PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM)
1061250250200	250	250
1061250270200	270	270
1061250300200	300	300
1061250350200	350	350
1061250400200	400	400
1061250450200	450	450
1061250470200	470	470
1061250500200	500	500
1061250550200	550	550
1061250600200	600	600


Sistema di aggancio al cassetto

L'elasticità dell'elemento permette l'aggancio della clip perno chiudendo il cassetto.

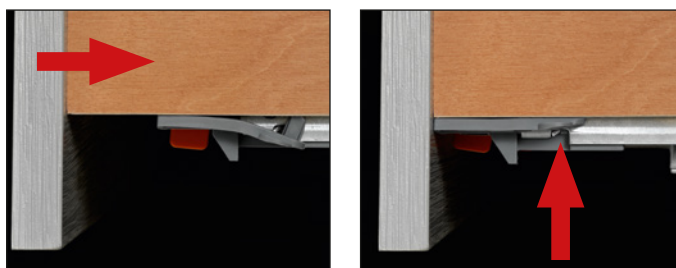

Particolare della clip perno premontato sulla guida con:

- regolazione verticale effettuabile senza l'utilizzo di alcun utensile;
- dispositivo antiribaltamento;
- perno di trascinamento

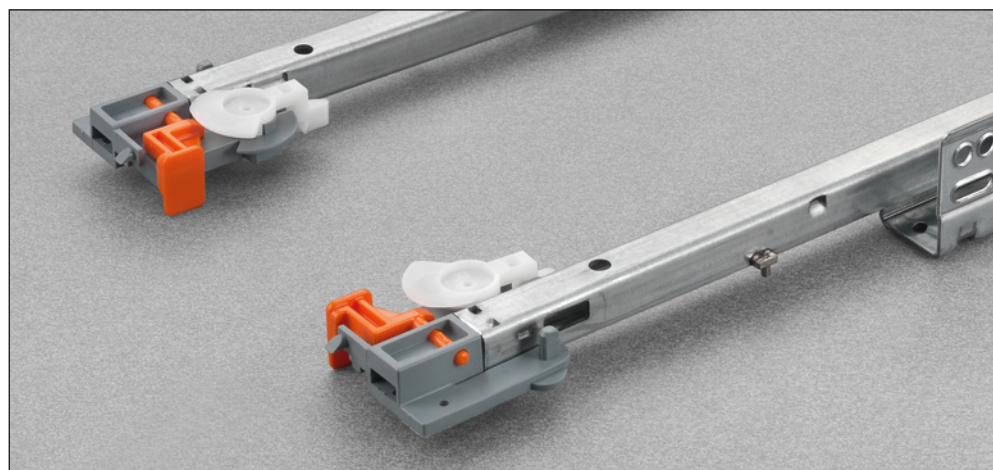

Particolare del sistema Smove, integrato nella guida, che permette la chiusura ammortizzata dei cassetti.



Futura Smove 61550 - Guida a scomparsa




Guida ad estrazione parziale con aggancio del cassetto tramite clip.


Smove: sistema decelerante, integrato nella guida, che ammortizza la chiusura del cassetto.

Indicazioni per il montaggio


- Portata Dinamica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo di chiusura ammortizzata Smove.
- Dispositivo di antiribaltamento del cassetto.
- Regolazione verticale del cassetto +2,5 mm.
- Uscita parallela del cassetto.
- Compatibilità con l'ART. 65550.
- Finitura: zinco argento.

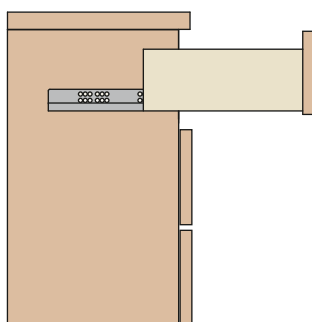

Misure d'ingombro

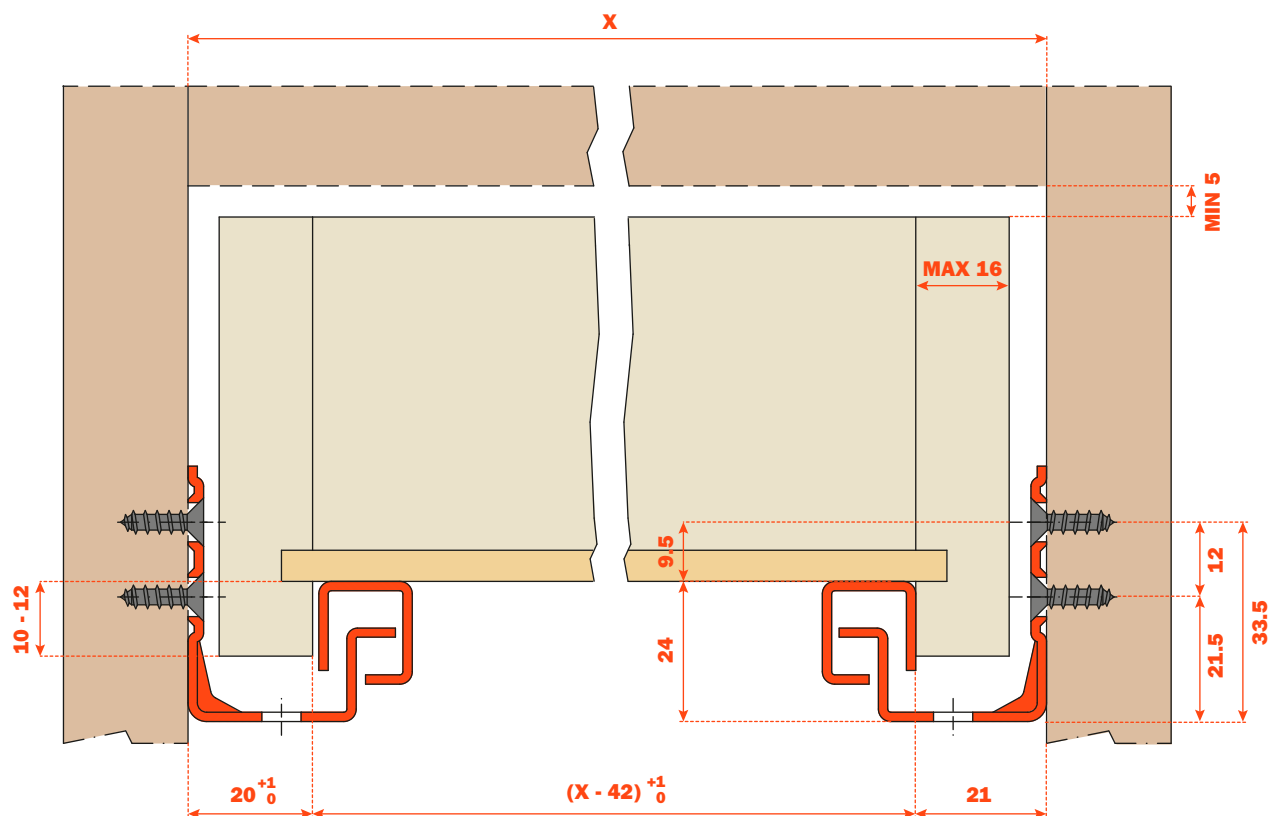

Codifica

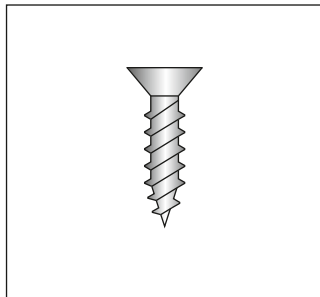


Da avvitare
Vite TSP $\varnothing$ 3.5 mm

CODICE BASE	LUNGHEZZA GUIDA (LN)	= PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM)
1061550250200	250	250
1061550270200	270	270
1061550300200	300	300
1061550350200	350	350
1061550400200	400	400
1061550450200	450	450
1061550470200	470	470
1061550500200	500	500
1061550550200	550	550
1061550600200	600	600

Sistema di aggancio al cassetto

Clip 1071000010100


Particolare della clip con regolazione verticale integrata effettuabile senza l'utilizzo di alcun utensile.

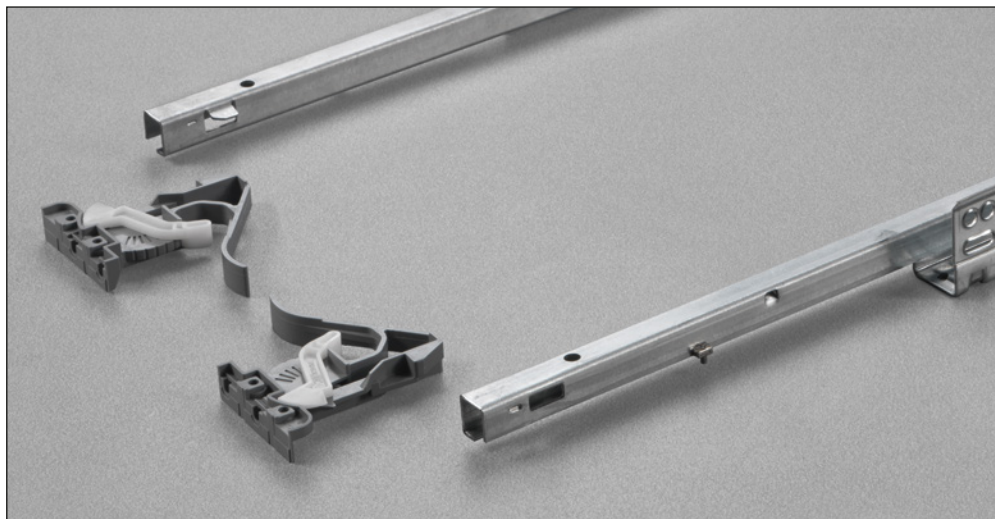

Particolare del sistema Smove, integrato nella guida, che permette la chiusura ammortizzata dei cassetti.



Futura Smove 65250 - Guida a scomparsa

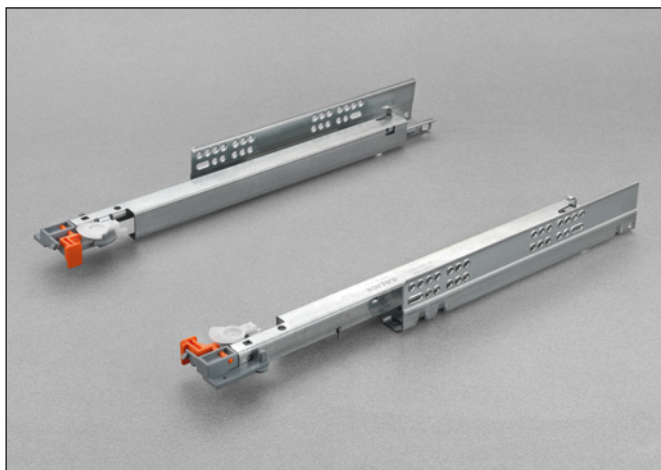


Guida ad estrazione totale con aggancio del cassetto tramite clip perno.


Smove: sistema decelerante, integrato nella guida, che ammortizza la chiusura del cassetto.

Indicazioni per il montaggio


- Portata Dinamica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo di chiusura ammortizzata Smove.
- Dispositivo di antiribaltamento del cassetto.
- Regolazione verticale del cassetto +3 mm.
- Uscita parallela del cassetto.
- Fissaggio del cassetto senza viti.
- Compatibilità con l'ART. 61250.
- Finitura: zinco argento.

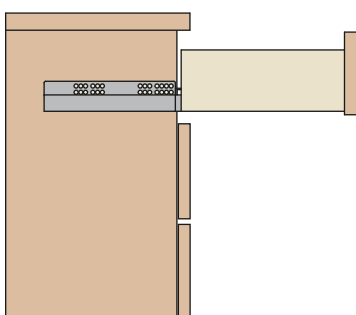

Misure d'ingombro

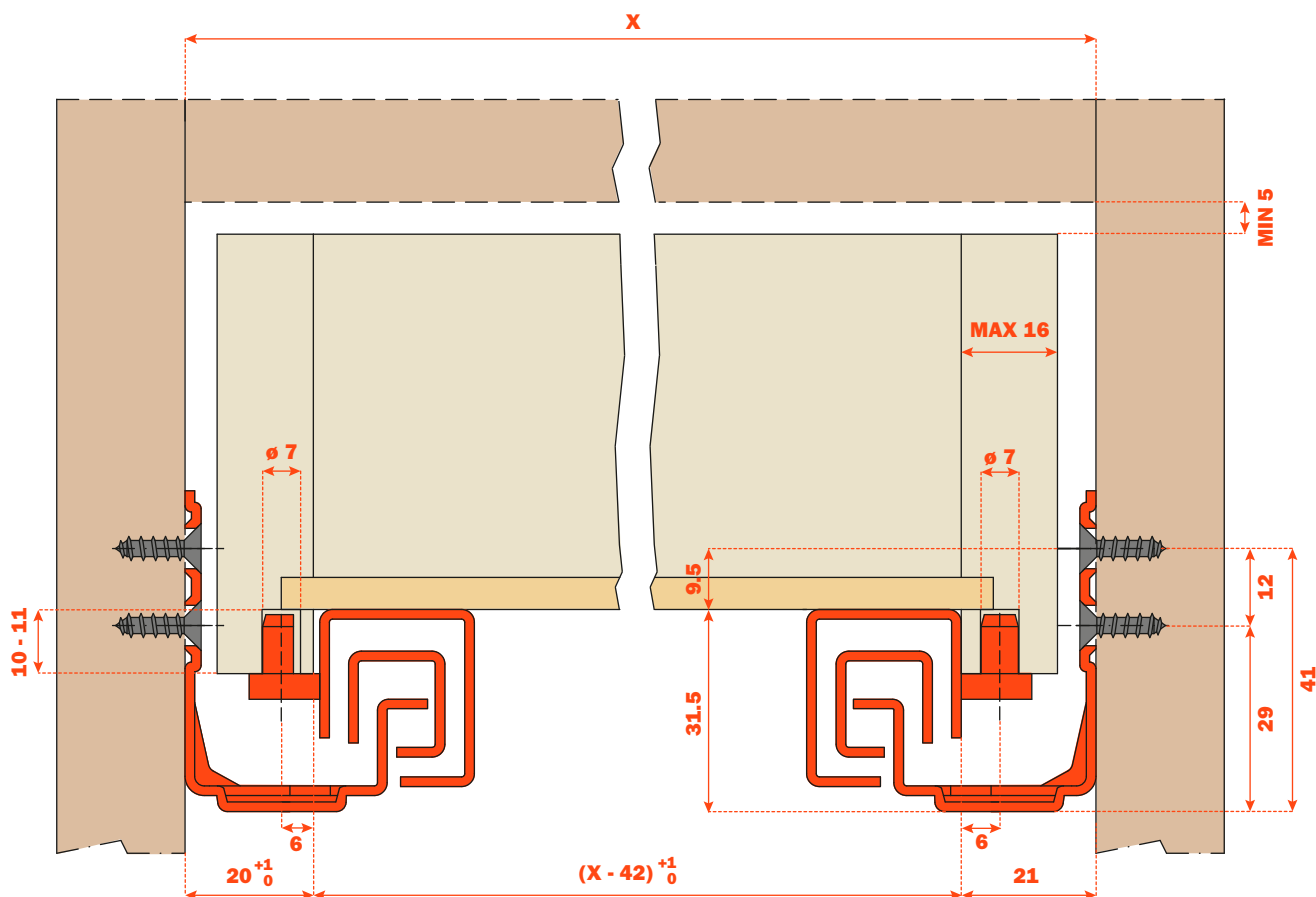

Codifica

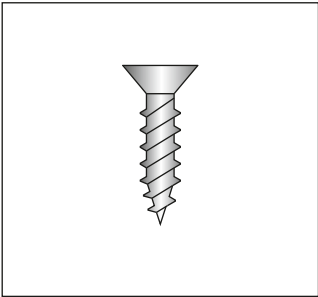


Da avvitare
Vite TSP $\varnothing$ 3.5 mm

CODICE BASE	LUNGHEZZA GUIDA (LN)	PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM)
1065250250200	250	260
1065250270200	270	280
1065250300200	300	310
1065250350200	350	360
1065250400200	400	410
1065250450200	450	460
1065250470200	470	480
1065250500200	500	510
1065250550200	550	555
1065250600200	600	605


Sistema di aggancio al cassetto

L'elasticità dell'elemento permette l'aggancio della clip perno chiudendo il cassetto.

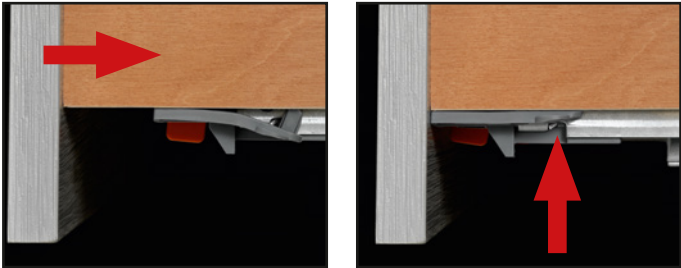


Particolare della clip perno premontato sulla guida con:

- regolazione verticale effettuabile senza l'utilizzo di alcun utensile;
- dispositivo antiribaltamento;
- perno di trascinamento

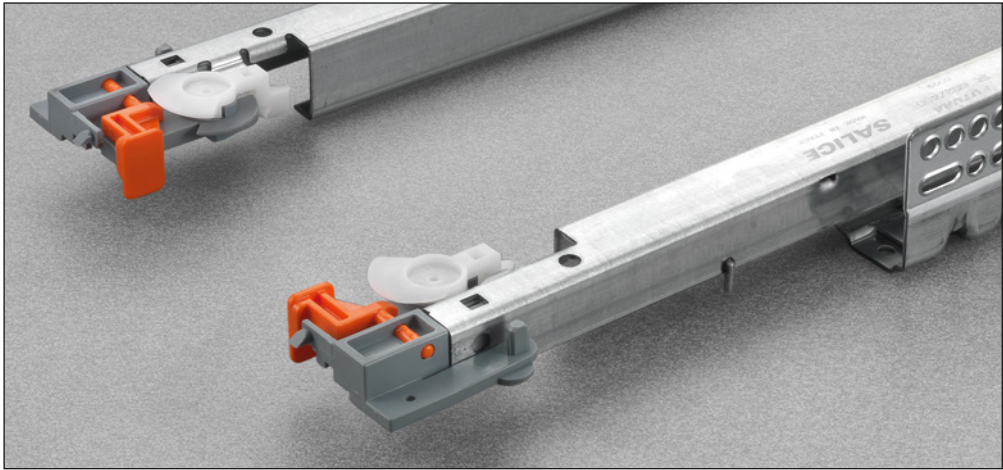

Particolare del sistema Smove, integrato nella guida, che permette la chiusura ammortizzata dei cassetti.

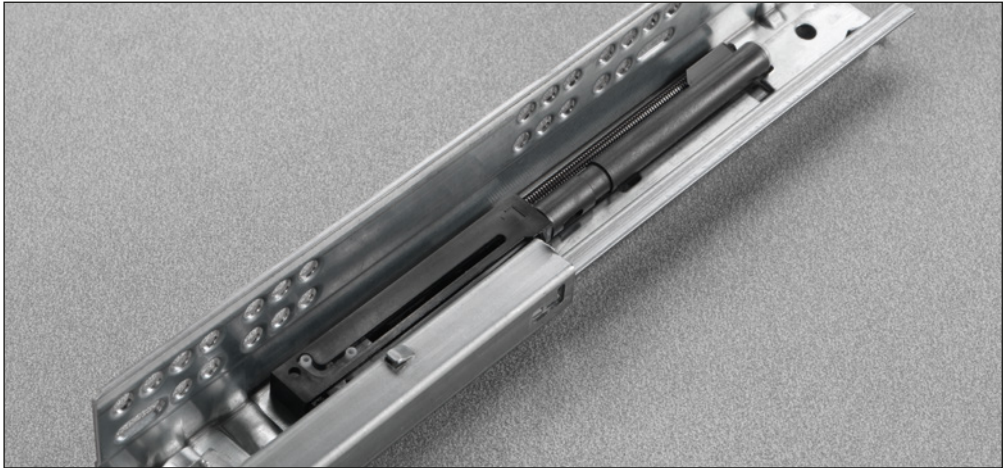

Futura Smove 65550 - Guida a scomparsa




Guida ad estrazione totale con aggancio del cassetto tramite clip.


Smove: sistema decelerante, integrato nella guida, che ammortizza la chiusura del cassetto.

Indicazioni per il montaggio


- Portata Dinamica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo di chiusura ammortizzata Smove.
- Dispositivo di antiribaltamento del cassetto.
- Regolazione verticale del cassetto +2,5 mm con clip 10 710.
- Regolazione verticale del cassetto +2,5 mm, laterale $\pm 1,5$ mm, frontale ± 2 mm con clip 10 750.
- Uscita parallela del cassetto.
- Compatibilità con l'ART. 61550.
- Finitura: zinco argento.

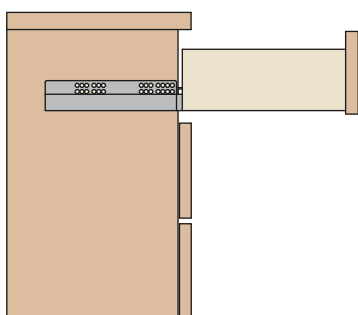

Misure d'ingombro

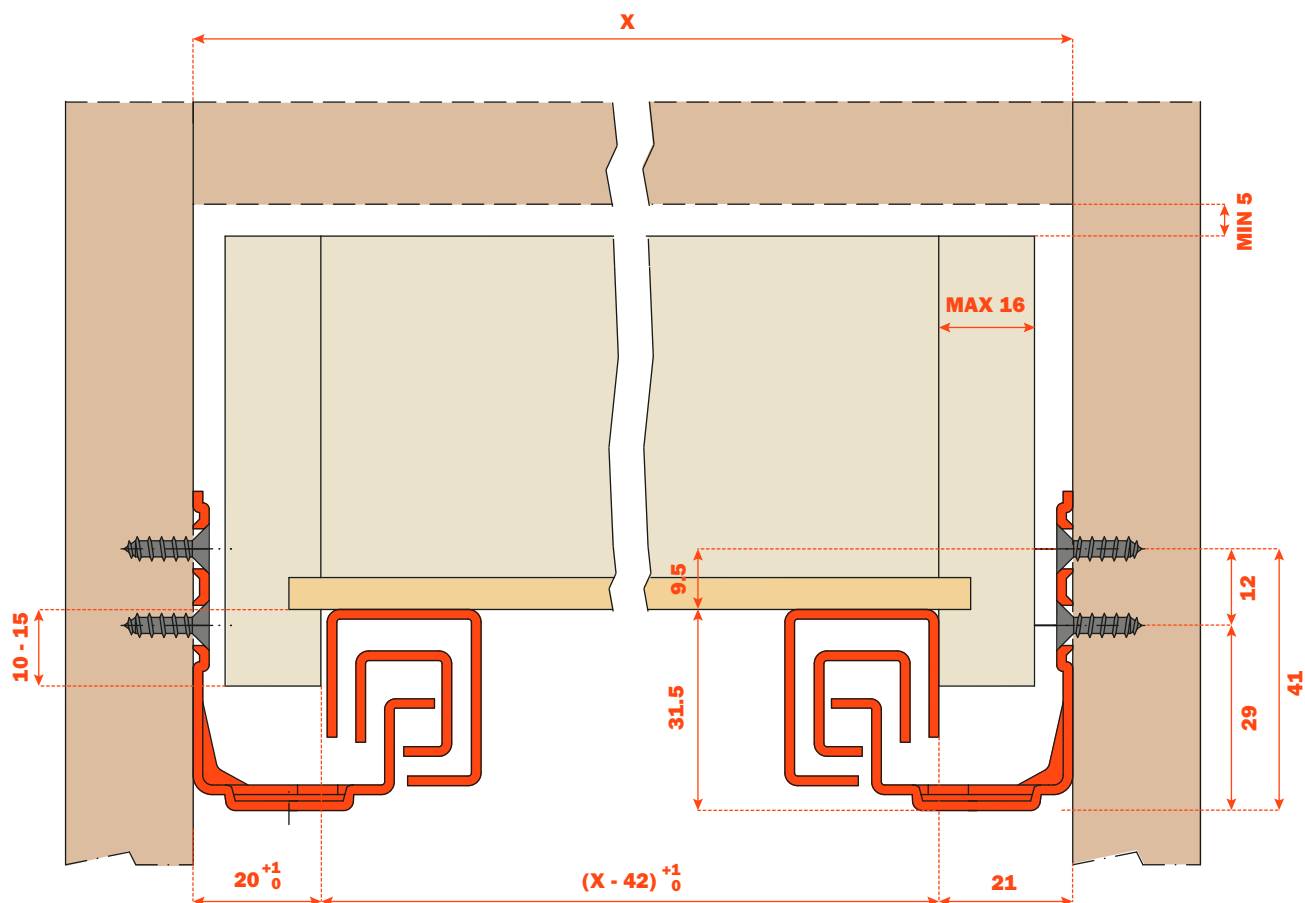

Codifica

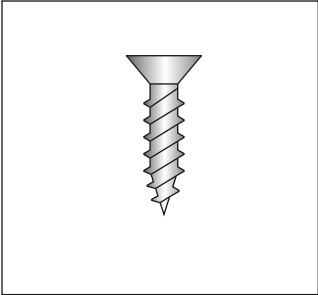


Da avvitare
Vite TSP $\varnothing$ 3.5 mm

CODICE BASE	LUNGHEZZA GUIDA (LN)	PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM)
1065550250200	250	260
1065550270200	270	280
1065550300200	300	310
1065550350200	350	360
1065550400200	400	410
1065550450200	450	460
1065550470200	470	480
1065550500200	500	510
1065550550200	550	555
1065550600200	600	605

Sistemi di aggancio al cassetto


Clip 1071000010100


Particolare della clip con regolazione verticale integrata effettuabile senza l'utilizzo di alcun utensile.

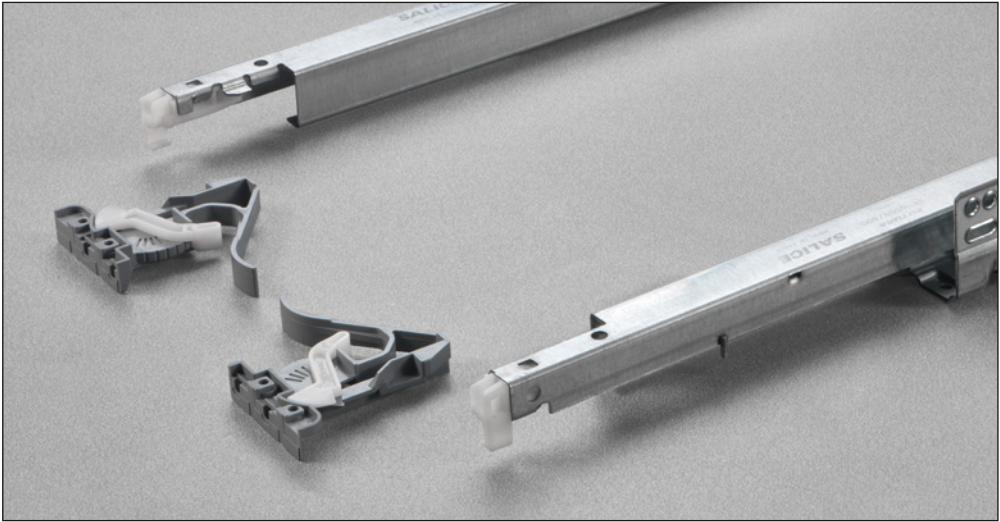

Clip 1075000010100

Particolare della clip con 3 regolazioni integrate (verticale, frontale e laterale) effettuabili senza l'utilizzo di alcun utensile.

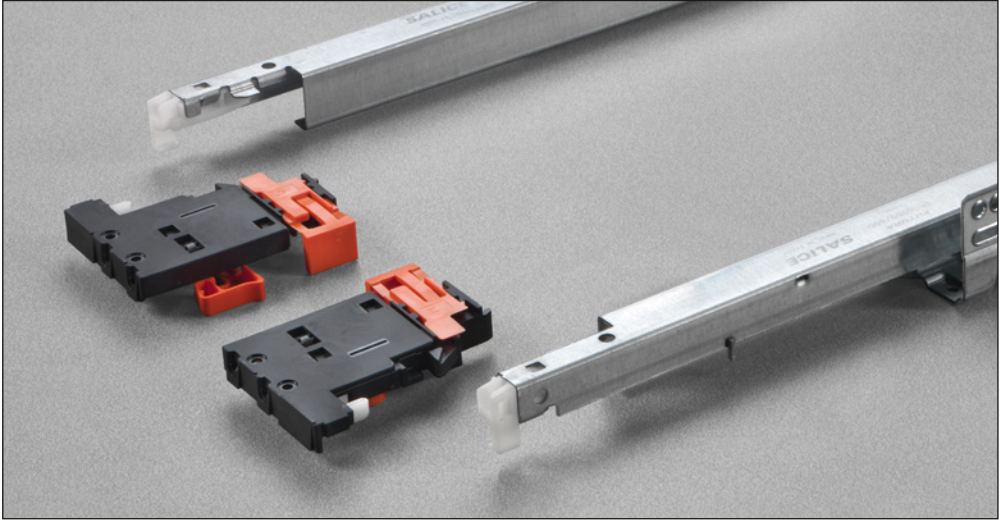

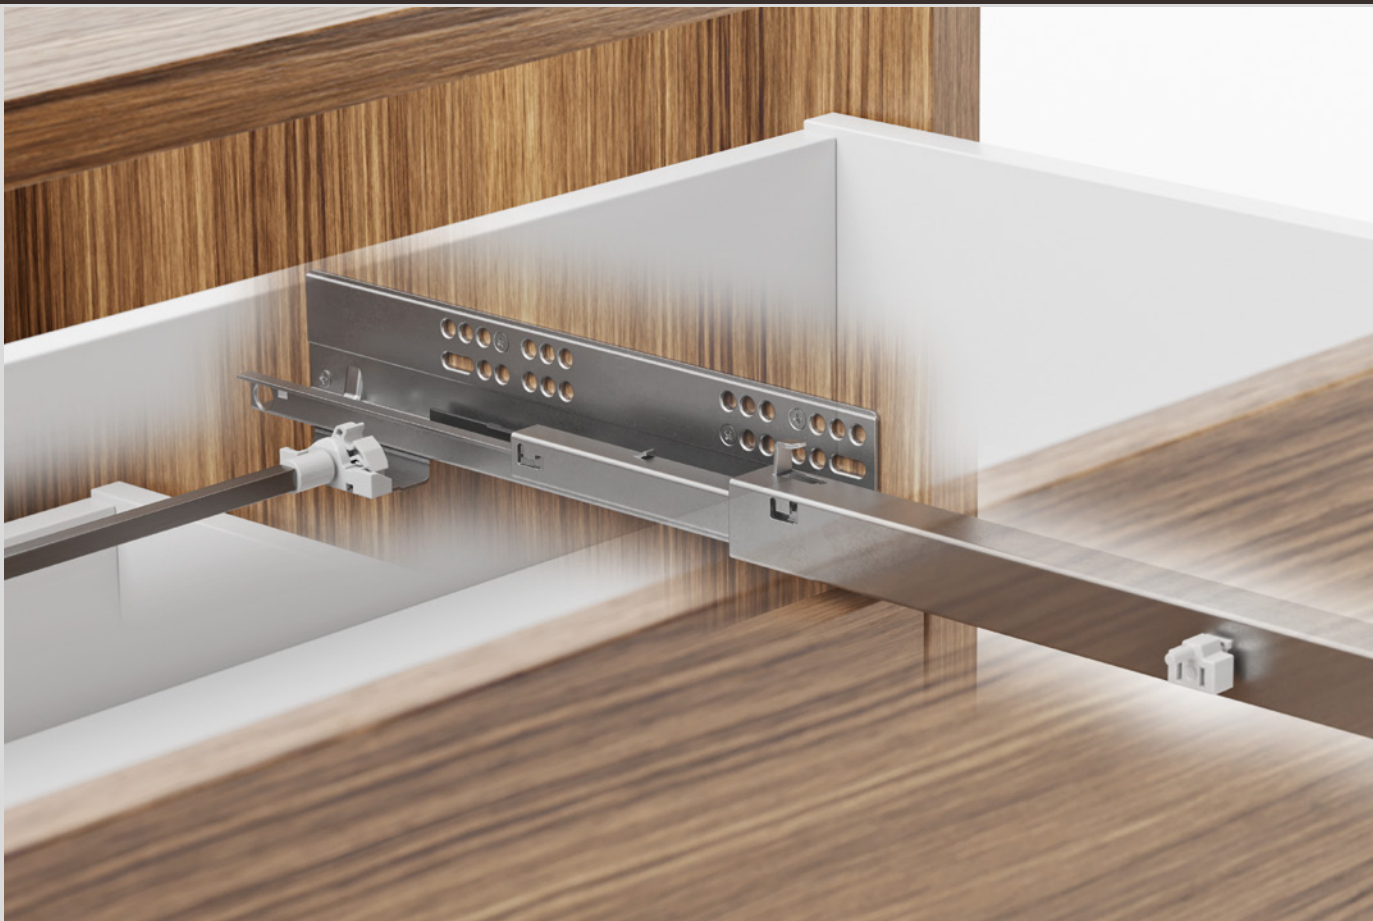

Accessori

Sincronizzatore Futura Push

Il sistema di sincronizzazione per guide Futura con apertura Push nasce con l'obiettivo di permettere l'apertura di cassetti di qualsiasi larghezza senza compromessi.

Suo compito è, infatti, quello di collegare le due guide che diventano così un elemento unico; una pressione sul frontale, esercitata in qualunque punto (anche i più estremi), è sufficiente per ottenere lo sgancio dei dispositivi Push e la conseguente apertura del cassetto.

Il sincronizzatore si può applicare a qualsiasi larghezza di cassetto; la sua funzione è più evidente e più apprezzata tanto più il cassetto è largo. Il cliente può, quindi, scegliere la larghezza minima sulla quale inserirlo; ne consigliamo comunque l'utilizzo in cassetti con larghezza superiore agli 80 cm.

Caratteristiche del prodotto:


- scorrimento stabile e regolare
- la portata della guida rimane invariata
- utilizzabile su tutte le lunghezze della guida
- larghezza minima del vano (X) = 280 mm
- larghezza massima del vano (X) = 1300 mm
- lunghezza barra = 1150 mm (da tagliare a misura)



Informazioni tecniche - Formula per il taglio della barra


Estrazione parziale

Il montaggio del sincronizzatore richiede uno scarico posteriore del cassetto di 80 mm minimo.

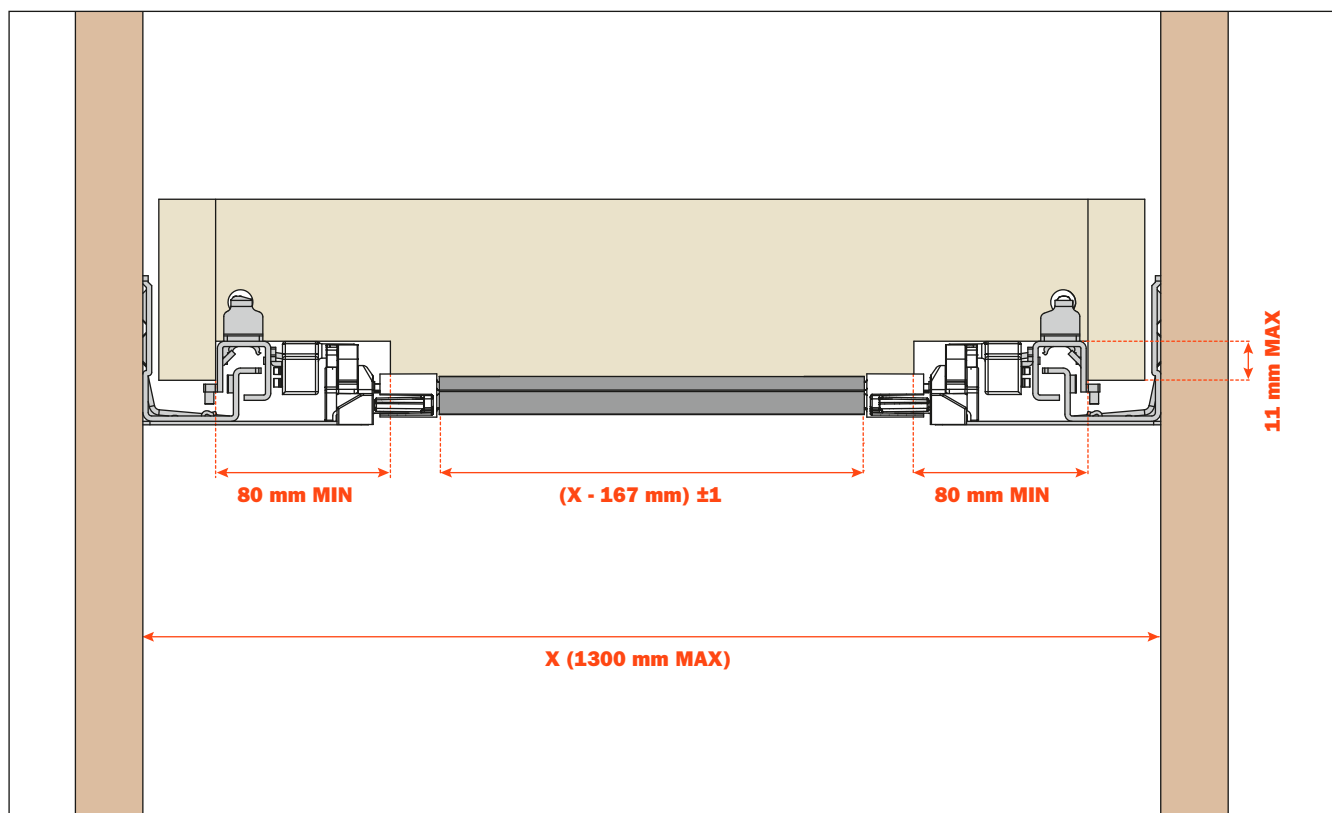


Estrazione totale

Il montaggio del sincronizzatore richiede uno scarico posteriore del cassetto di 80 mm minimo.


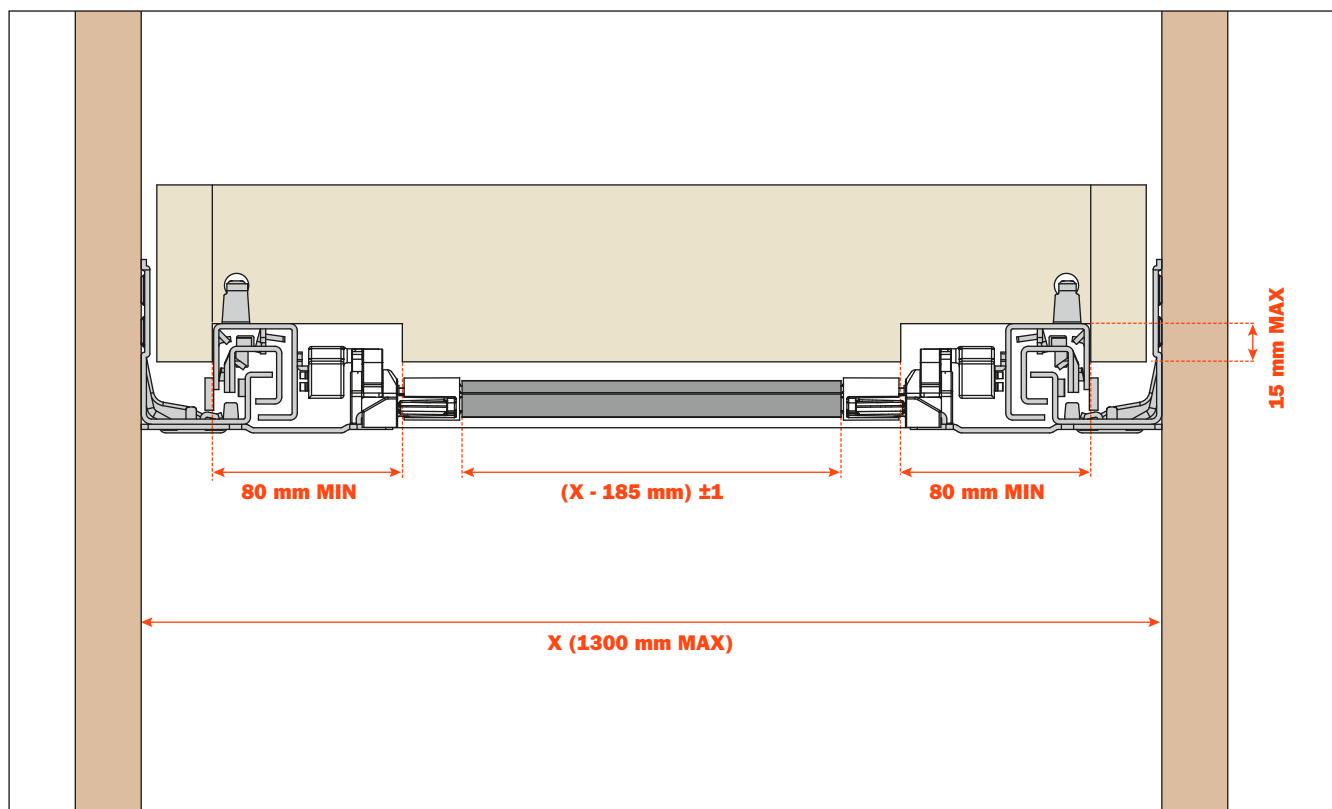


Sincronizzatore Futura Push - Estrazione parziale - Istruzioni di montaggio

Agganciare i perni di comando alle guide

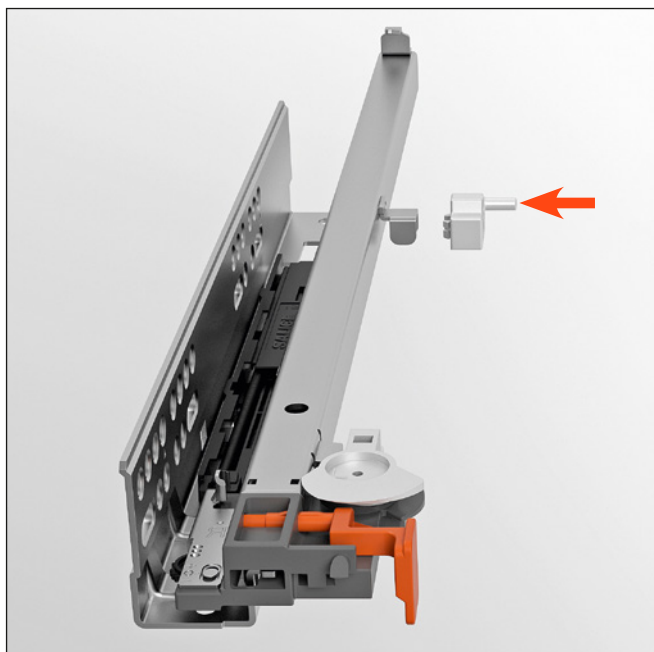


Agganciare le piastre alle guide facendole scorrere come indicato dalle frecce

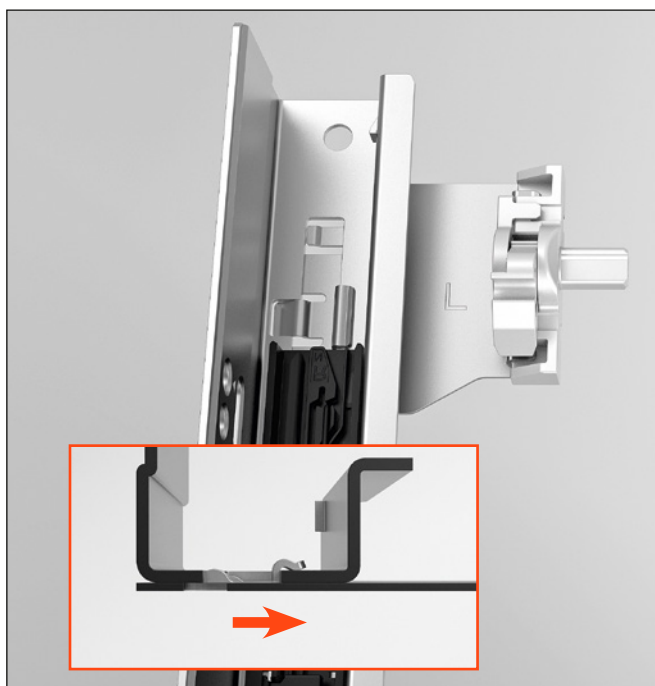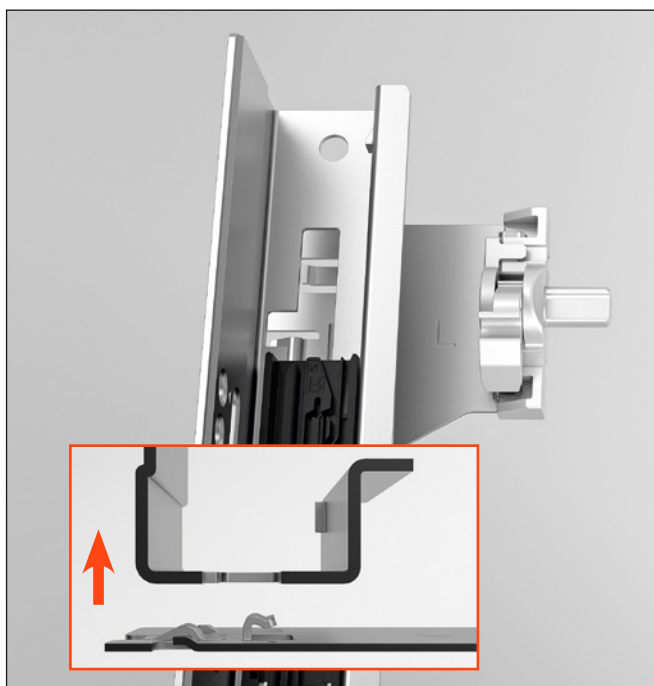

Avvitare le guide al fianco del mobile




Tagliare a misura la barra sincronizzatrice

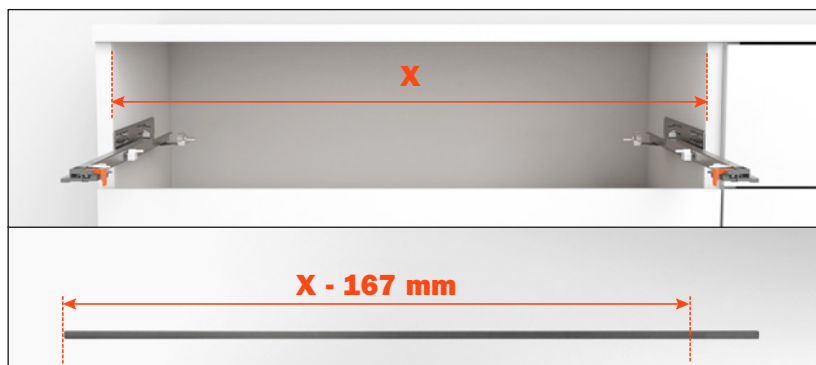

Estrazione parziale - Istruzioni di montaggio


1. Inserire i puntali nella barra
2. Agganciare la barra alle piastre

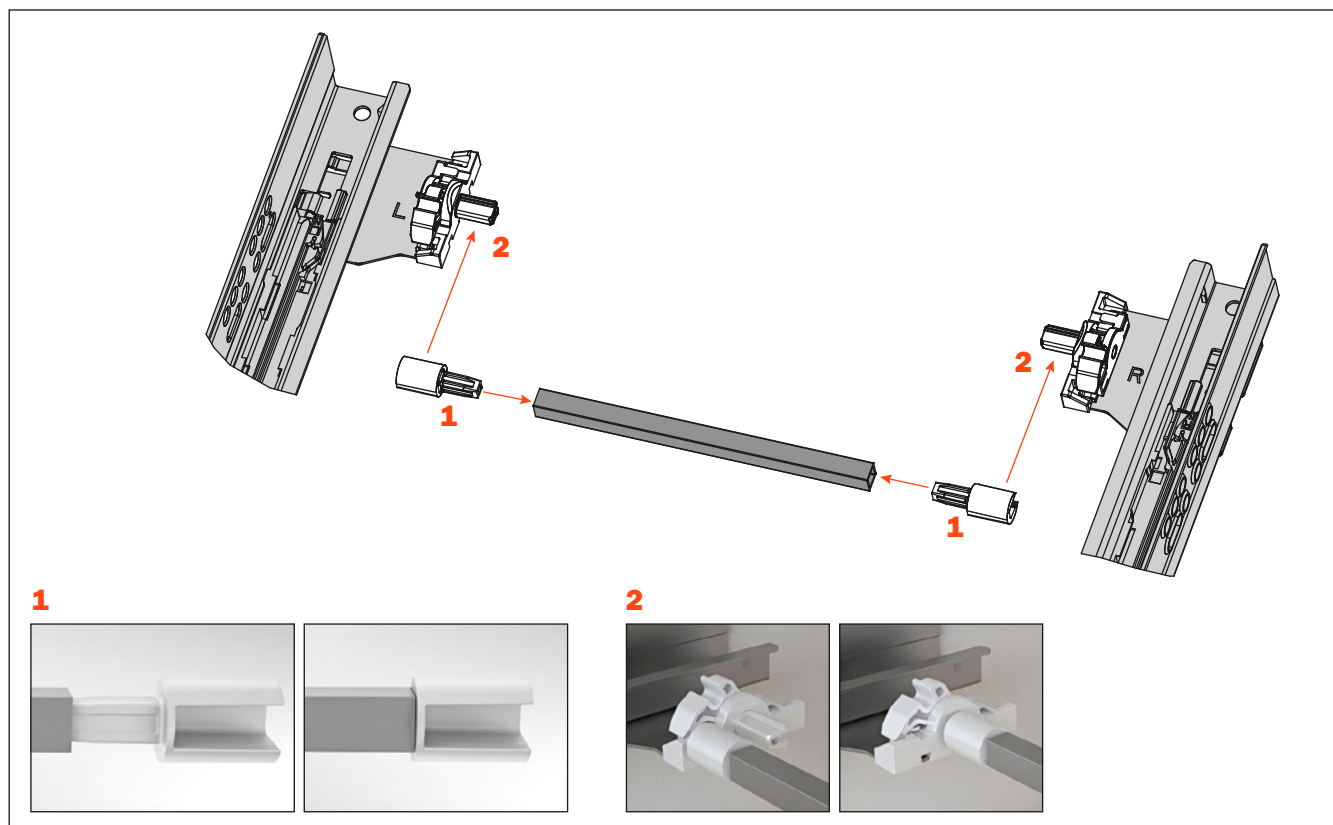

Inserire il cassetto





Il cassetto può essere aperto premendo sul frontale in qualsiasi punto


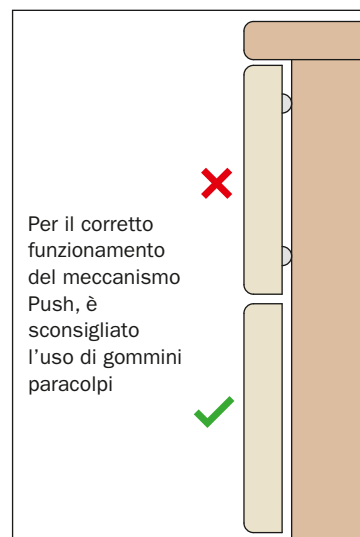


Sincronizzatore Futura Push - Estrazione totale - Istruzioni di montaggio


Agganciare i perni di comando alle guide

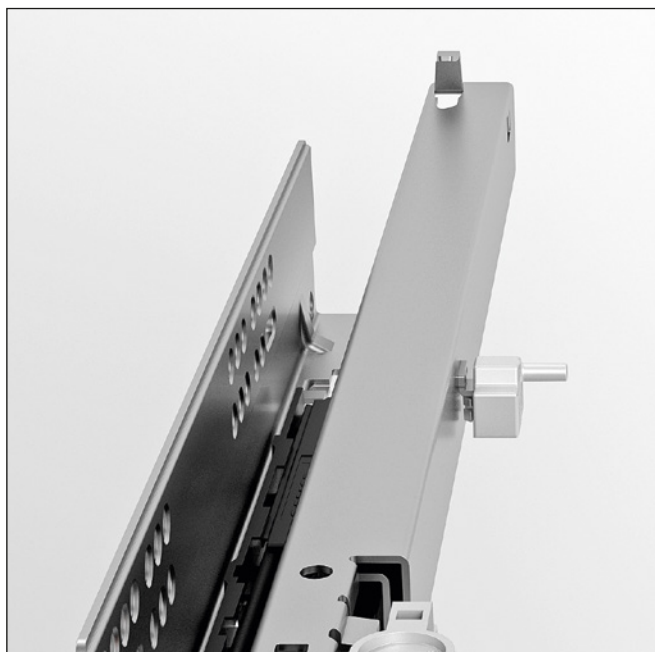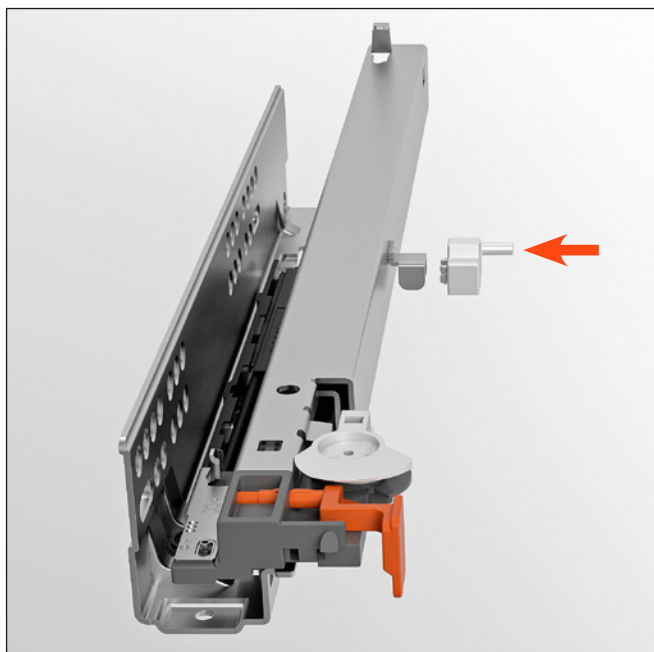

Agganciare le piastre alle guide facendole scorrere come indicato dalle frecce

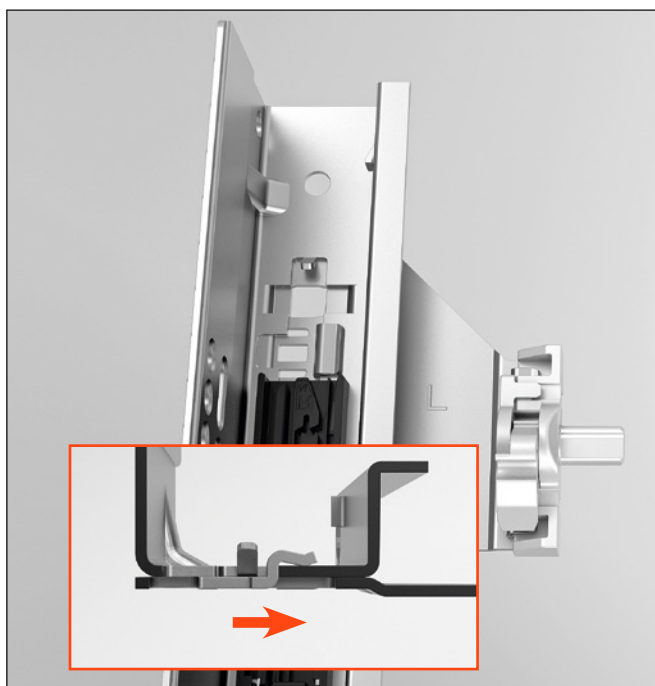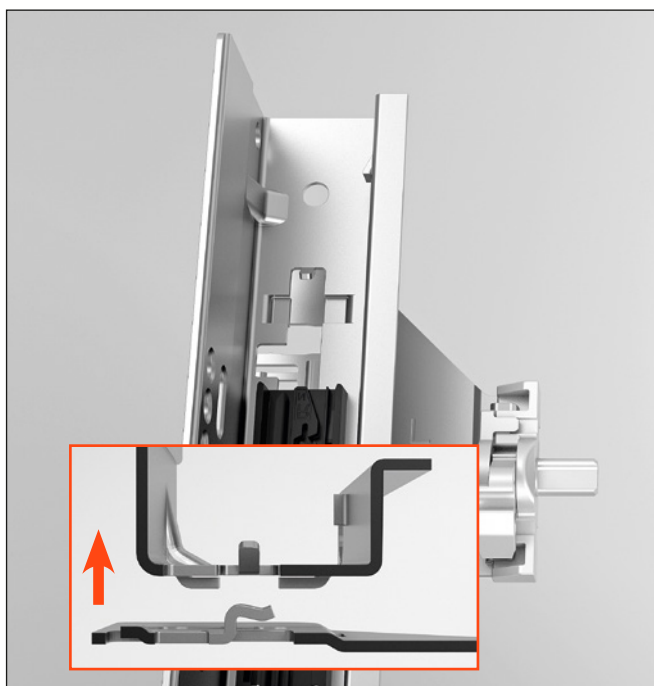

Avvitare le guide al fianco del mobile

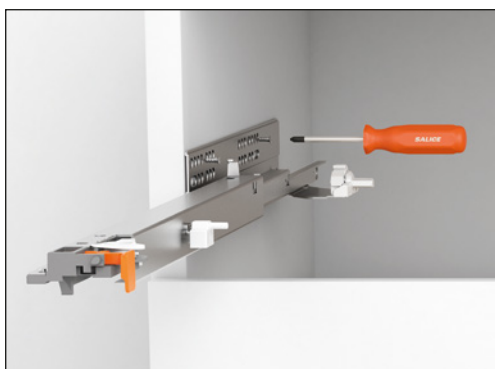


Tagliare a misura la barra sincronizzatrice




Estrazione totale - Istruzioni di montaggio



1. Inserire i puntali nella barra
2. Agganciare la barra alle piastre

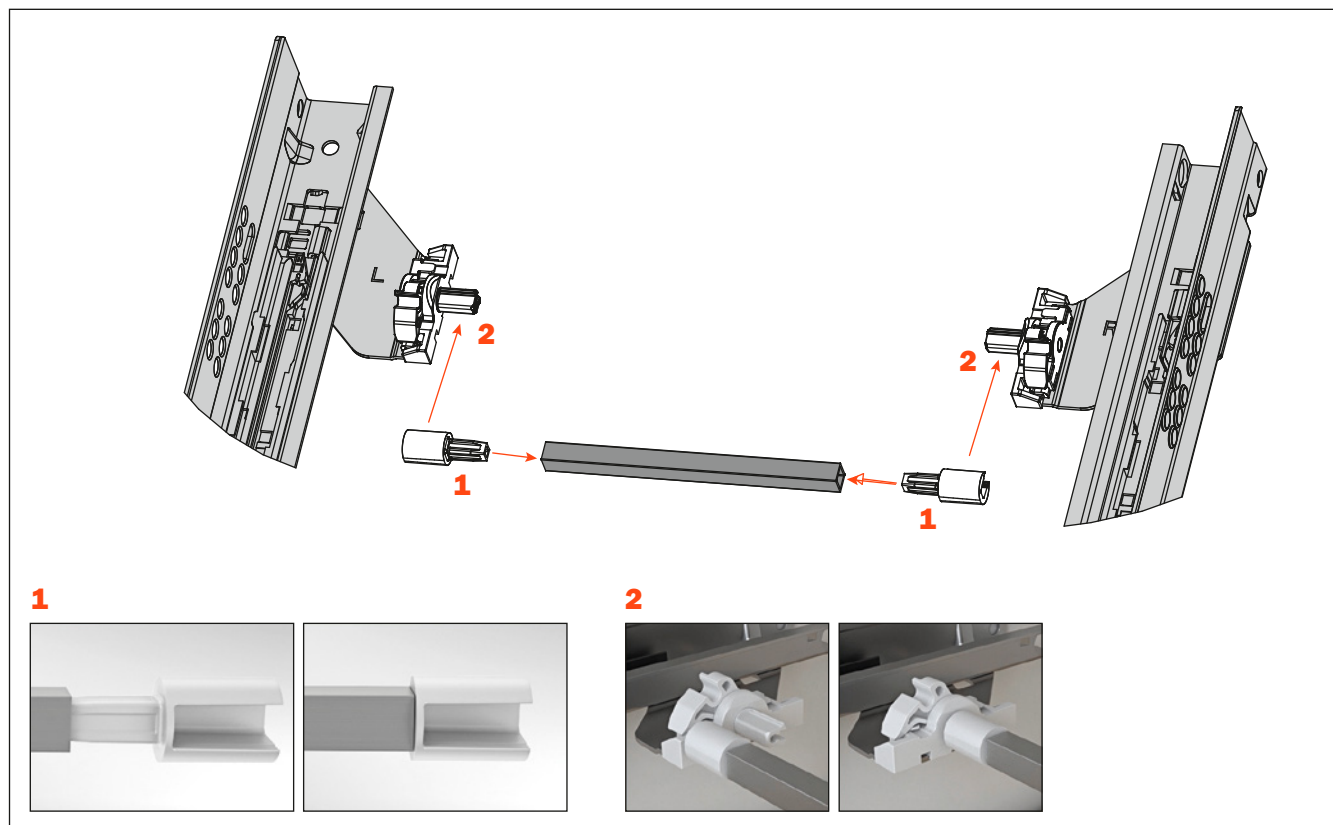

Inserire il cassetto

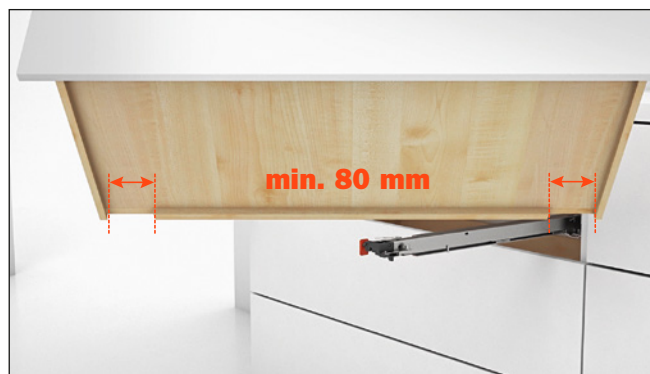

Il cassetto può essere aperto premendo sul frontale in qualsiasi punto

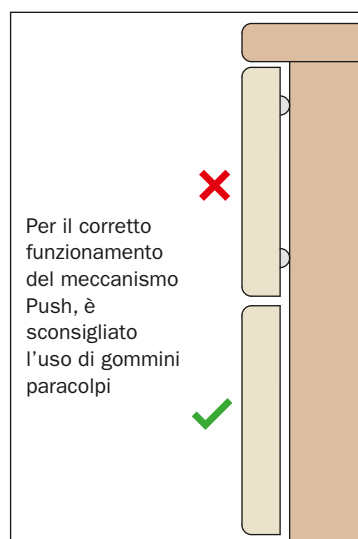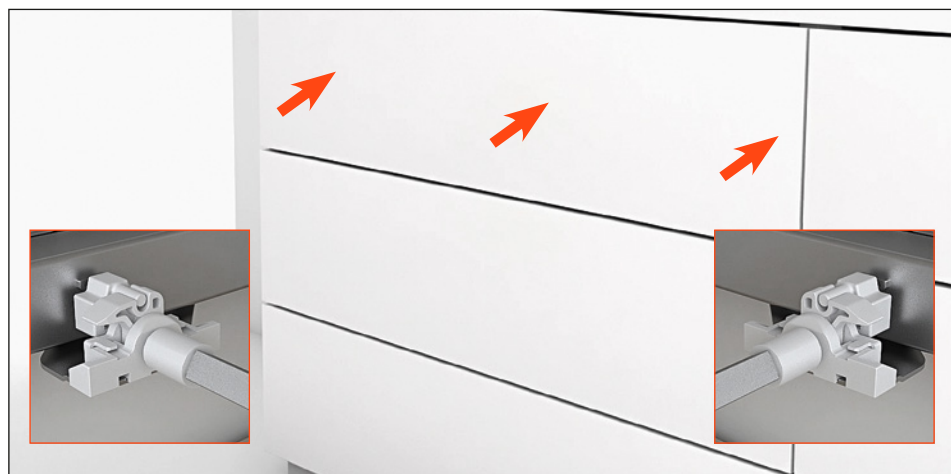

Sincronizzatore Futura Push - Imballi

IMBALLO SINGOLO

APKFGP51150

Estrazione parziale

IMBALLO

1 SCATOLA = 20 kit singoli

1 KIT:

- 1 barra sincronizzatrice
- 2 puntali
- 2 perni di comando
- 1 piastra destra e 1 piastra sinistra



APKFGT51150

Estrazione totale

IMBALLO

1 SCATOLA = 20 kit singoli

1 KIT:

- 1 barra sincronizzatrice
- 2 puntali
- 2 perni di comando
- 1 piastra destra e 1 piastra sinistra



IMBALLO INDUSTRIALE

APKIGP51150

Estrazione parziale

IMBALLO = 100 kit

1 KIT:

- 1 scatola = 100 barre sincronizzatrici
- 200 puntali
- 200 perni di comando
- 1 scatola = 100 piastre destre
- 1 scatola = 100 piastre sinistre

APKIGT51150

Estrazione totale

IMBALLO = 100 kit

1 KIT:

- 1 scatola = 100 barre sincronizzatrici
- 200 puntali
- 200 perni di comando
- 1 scatola = 100 piastre destre
- 1 scatola = 100 piastre sinistre



Stabilizzatore per cassetti

- Da montare sia sul lato destro sia sul lato sinistro del cassetto
- La regolazione tramite eccentrico per consentire un perfetto appoggio delle rotelle al fianco del mobile
- In combinazione con guide Push consente l'apertura anche premendo gli estremi del cassetto
- Migliora la stabilità generale del cassetto



IMBALLO SINGOLO

6869400000202

IMBALLO

1 SCATOLA = 50 SACCHETTI

1 SACCHETTO:

- 2 pezzi
- 1 dima con istruzioni di montaggio

IMBALLO INDUSTRIALE

6869400000200

IMBALLO


1 SCATOLA:

- 300 pezzi
- 1 dima con istruzioni di montaggio



Dima con istruzioni di montaggio

Inclusa nell'imballo

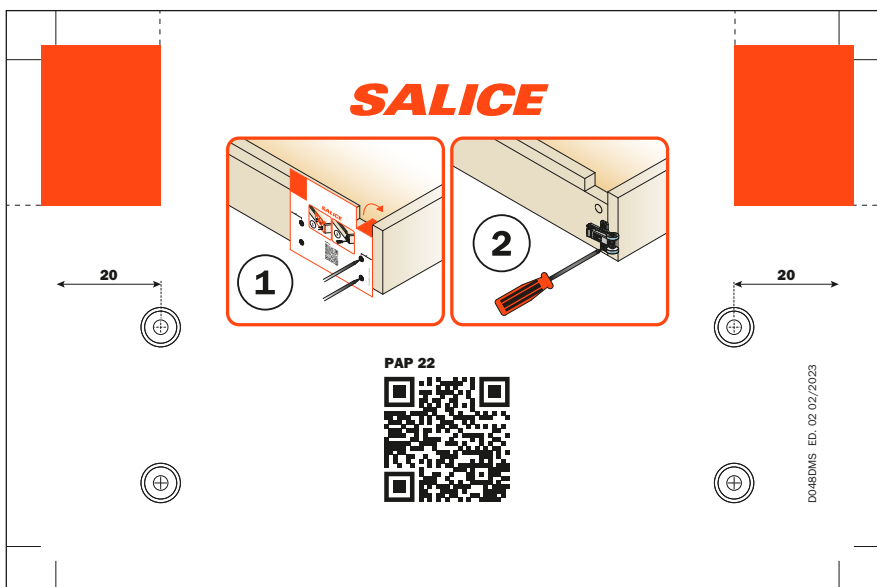

Dime per la foratura dei cassette con guide Futura




Clip 1071000010100

1099800652009

Dima per la foratura dei cassette e per il fissaggio della clip ad 1 regolazione

IMBALLO

1 scatola = 50 pezzi

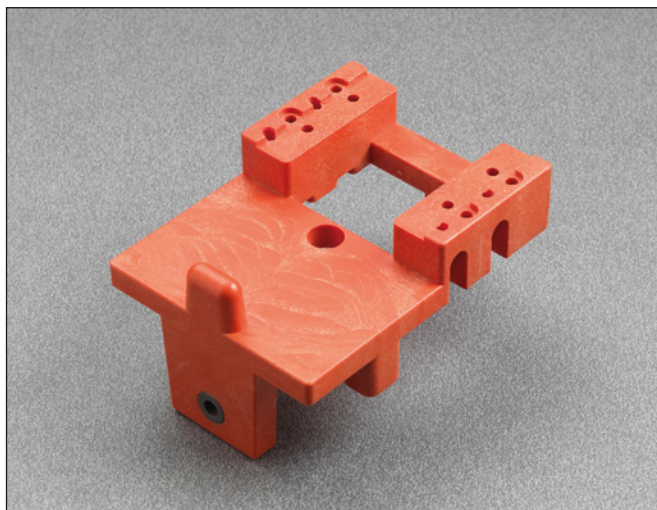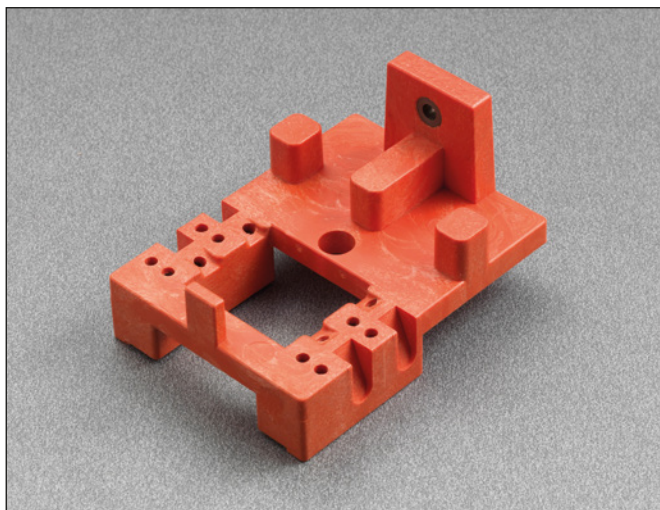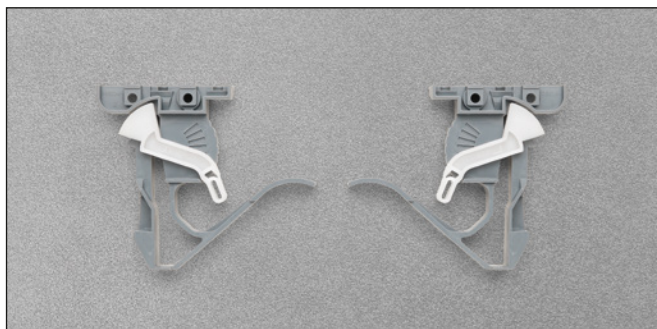




Clip 1075000010100

1099800652010

Dima per la foratura dei cassette e per il fissaggio della clip a 3 regolazioni

IMBALLO

1 scatola = 50 pezzi

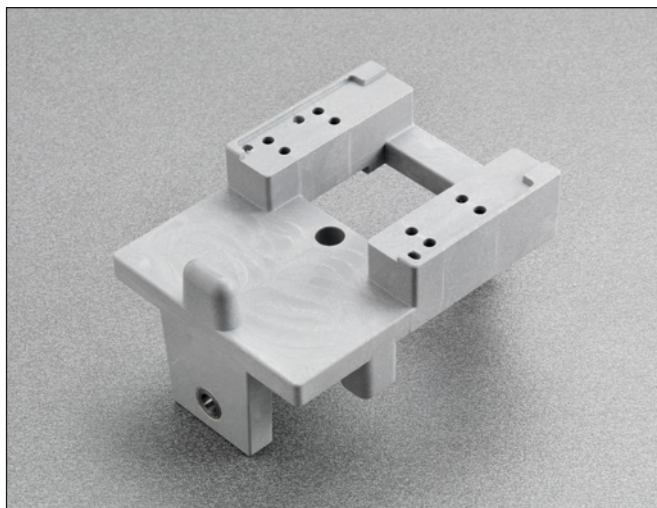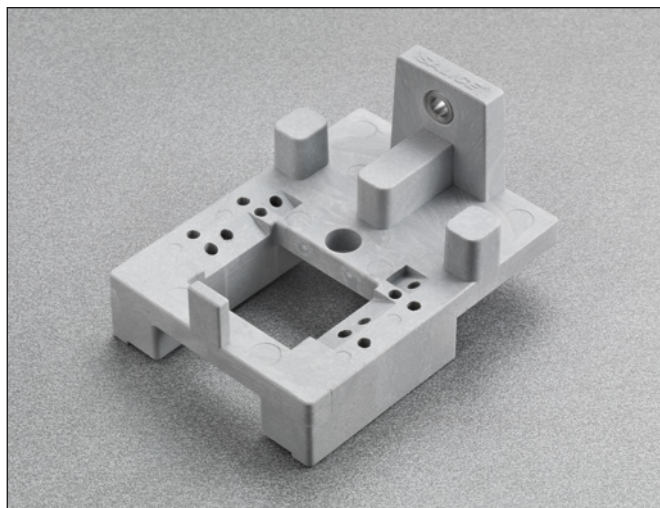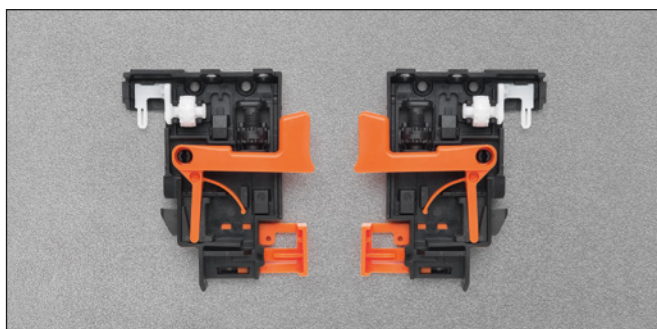

Distanziali per guide Futura



825104145

**Distanziale
Spessore 4.5 mm**

IMBALLO
1 scatola = 1000 pezzi





825104160

**Distanziale
Spessore 6 mm**

IMBALLO
1 scatola = 800 pezzi

Da utilizzare per compensare differenti larghezze di montaggio o il rientro dell'anta.

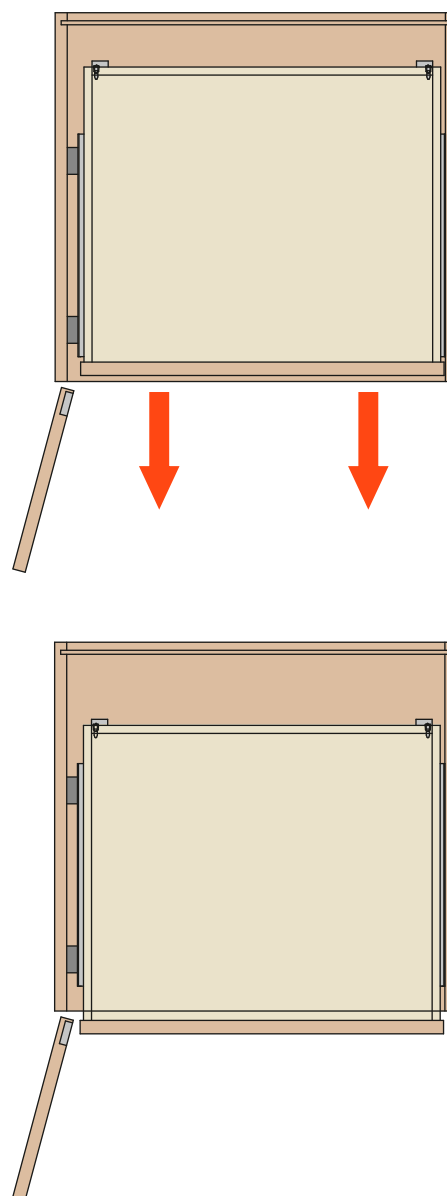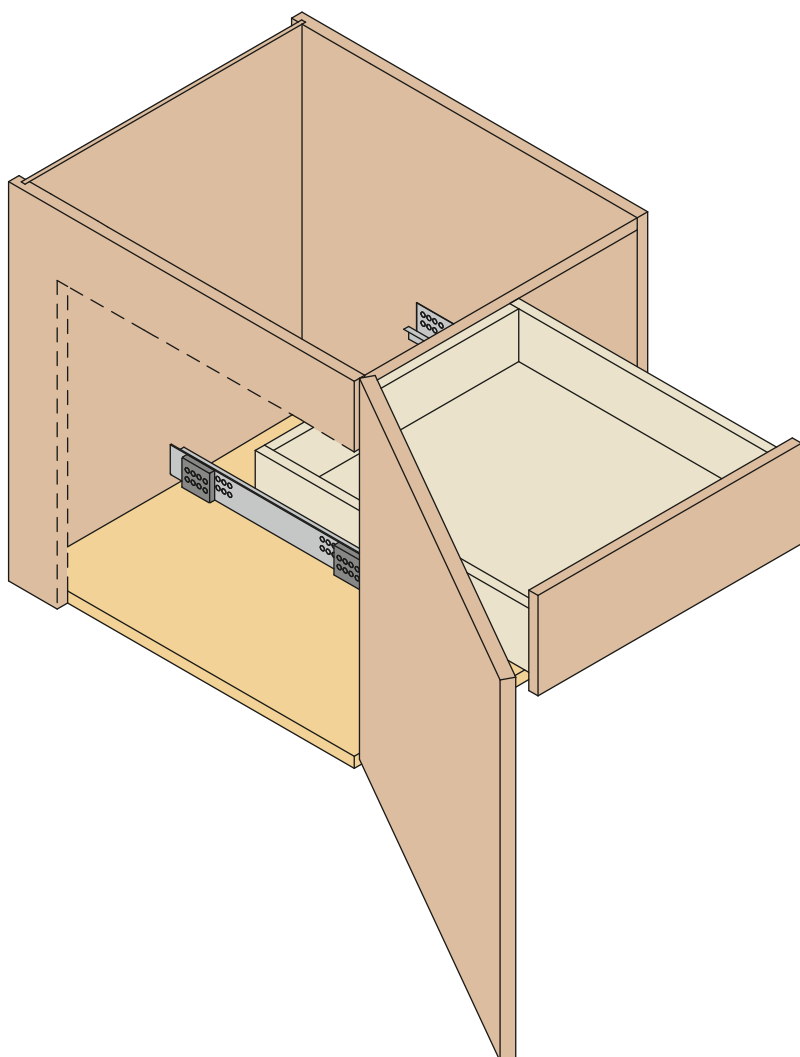

Viti di fissaggio

Vite legno




V234X164I

Ø 4 x 16 mm
Pre-foratura Ø 2 x 2 mm

IMBALLO

1 scatola = 20000 pezzi

Viti Euro



V136X114I

Foratura Ø 5 x 10 mm

IMBALLO

1 scatola = 10000 pezzi



V136X154I

Foratura Ø 5 x 14 mm

IMBALLO

1 scatola = 5000 pezzi

Note

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for writing. There are no margins, text, or other markings on the paper.

SEDI E UNITA' PRODUTTIVE

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPALE

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.bortoluzzi.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIALI

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com
ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.


1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com



ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPALE

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Contenuti digitali